
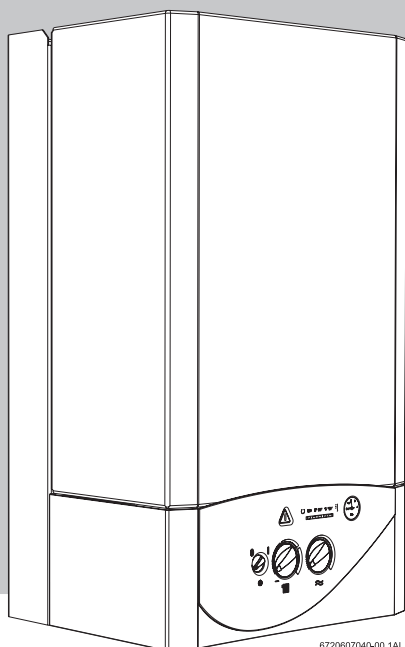


Manual de Instalação

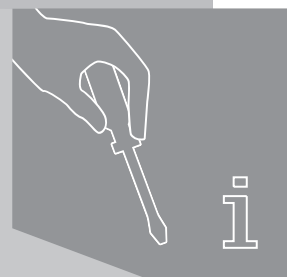

6720607040-00.1AL

Caldeira
mural a gás

BABYSTAR

ZS 23-1 KE 23
ZW 23-1 KE 23
ZS 23-1 KE 31
ZW 23-1 KE 31

Índice

1	Indicações de segurança e simbologia	3	7	Regulação do gás	23
1.1	Indicações de segurança	3	7.1	Regulação de fábrica	23
1.2	Explicação da simbologia	3	7.2	Modalidade de serviço	23
			7.3	Potência para as águas sanitárias	23
			7.4	Potência de aquecimento	25
			7.5	Mudança do tipo de gás	27
2	Indicações sobre o aparelho	4	8	Manutenção	28
2.1	Declaração de conformidade com amostra homologada pela CE	4	8.1	Trabalhos de manutenção periódicos	28
2.2	Relação de tipos	4	8.2	Esvaziamento do sistema de aquecimento	29
2.3	Material que se anexa	4	8.3	Arranque depois da realização dos trabalhos de manutenção	29
2.4	Descrição do aparelho	4	8.4	Serviços pós venda	29
2.5	Acessórios especiais	4			
2.6	Dimensões	5	9	Problemas	30
2.7	Construção do aparelho ZS ..	6			
2.8	Construção do aparelho ZW ..	7	10	GARANTIA DOS PRODUTOS DA MARCA VULCANO	32
2.9	Esquema eléctrico	8			
2.10	Descrição de funcionamento	8	11	Certificado de homologação	36
2.11	Vaso de expansão	9			
2.12	Dados técnicos	10	12	Declaração de conformidade	38
3	Regulamento	11			
4	Instalação	12			
4.1	Indicações importantes	12			
4.2	Escolha do local de colocação 7083	12			
4.3	Distâncias mínimas	13			
4.4	Montagem da barra de fixação	13			
4.5	Instalação da tubagem	13			
4.6	Instalação do aparelho	13			
4.7	Verificação da estanqueidade das instalações	14			
4.8	Esquemas de pincípio	15			
5	Ligação eléctrica	18			
5.1	Ligação do aparelho	18			
5.2	Ligação do termóstato	18			
5.3	Ligação do acumulador (ZS ..)	19			
6	Arranque	20			
6.1	Antes de colocar em funcionamento	20			
6.2	Ligar e desligar o aparelho	21			
6.3	Ligação do aquecimento	21			
6.4	Regulação do aquecimento com termóstato ambiente	21			
6.5	Regulação da temperatura do acumulador (ZS..)	22			
6.6	Temperatura e caudal de água quente (ZW..)	22			
6.7	Funcionamento no Verão (somente preparação de água quente)	22			
6.8	Protecção contra congelamento	22			
6.9	Protecção anti-bloqueio	22			
6.10	Diagnóstico de avarias	22			

1 Indicações de segurança e explicação da simbologia

1.1 Indicações de segurança

Se cheirar a gás:

- ▶ Fechar a válvula de gás.
- ▶ Abrir as janelas.
- ▶ Não ligar nenhum interruptor eléctrico.
- ▶ Apagar possíveis chamas.
- ▶ Telefonar de outro local à companhia de gás e a um técnico autorizado.

Se cheirar a gases queimados:

- ▶ Desligar o aparelho.
- ▶ Abrir portas e janelas.
- ▶ Avisar um instalador.

Montagem, modificações

- ▶ A montagem do aparelho bem como modificações na instalação só podem ser feitas por um instalador autorizado.
- ▶ Os tubos que conduzem os gases queimados não devem ser modificados.
- ▶ Não fechar ou reduzir aberturas para circulação de ar. No caso de utilização de janelas estanques, assegurar a circulação de ar para queima.

Manutenção

- ▶ O utilizador deve fazer a manutenção e a verificação periódica do aparelho.
- ▶ O utilizador é responsável pela segurança e compatibilidade com o meio ambiente da instalação.
- ▶ O aparelho deve ter manutenção anual, no mínimo.
- ▶ Recomendação ao cliente: fazer um contrato de manutenção com um técnico autorizado e mandar inspeccionar o aparelho anualmente.
- ▶ Somente deverão ser utilizadas peças de substituição originais.

Materiais explosivos e facilmente inflamáveis

- ▶ Não devem ser guardados nem utilizados materiais inflamáveis (papel, solventes, tintas, etc.) perto do aparelho.

Ar de combustão e ar ambiente

- ▶ Para evitar a corrosão, o ar de combustão e o ar ambiente devem estar isentos de matérias agressivas (p.ex. hidrocarbonetos halogenados que contenham compostos de cloro e flúor).

Esclarecimentos ao cliente

- ▶ Informar o cliente sobre o funcionamento do aparelho e seu manuseamento.
- ▶ Avisar o cliente de que não deve fazer nenhuma modificação nem reparação por conta própria.

1.2 Explicação da simbologia



As instruções de segurança que figuram no texto aparecem sobre fundo cinzento e estão identificadas na margem por um triângulo com um ponto de exclamação no seu interior.

As formas de aviso empregues servem para qualificar a gravidade do risco, no caso de não serem seguidas as precauções para a redução de danos.

- **Cuidado** emprega-se no caso de poder haver danos materiais ligeiros.
- **Advertência** emprega-se no caso de poder haver danos pessoais ligeiros ou danos materiais mais graves.
- **Perigo** emprega-se no caso de poder haver danos pessoais graves que, em certos casos, podem provocar perigo de morte.



Indicações no texto identificam-se mediante o símbolo mostrado na margem. O início e o final do texto vêm delimitados respectivamente por uma linha horizontal.

As indicações compreendem informações importantes que não constituem risco para as pessoas nem para o aparelho.

2 Indicações sobre o aparelho

2.1 Declaração de conformidade com amostra homologada pela CE

Este aparelho cumpre os requerimentos das directivas europeias 90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE e corresponde à amostra de homologação descrita no correspondente certificado de prova CE.

Nº Prod ID	CE-0085 BO 0215
Categoria	II _{2H3+}
Tipo	B _{11BS}

Tab. 1

2.2 Relação de tipos

ZS 23-1	KE	23
ZS 23-1	KE	31
ZW 23-1	KE	23
ZW 23-1	KE	31

Tab. 2

Z	Aparelho para aquecimento central
S	Águas sanitárias por acumulação
W	Águas sanitárias instantâneas
23	Potência de aquecimento 23 kW
-1	Ligações na horizontal
K	Para ligação a chaminé
E	Ignição automática
23	Número indicador de gás natural H
31	Número indicador de GPL

O número indicador reflecte o tipo de gás segundo EN 437:

Número indicador	Índice Wobbe	Tipo de gás
23	12,7-15,2 kWh/m ³	Gás natural, grupo H
31	22,6-25,6 kWh/kg	Propano/ butano

Tab. 3

2.3 Material que se anexa

- Caldeira mural a gás para aquecimento central
- Placa de fixação à parede
- Escantilhão de montagem
- Kit de ligação
- Kit de montagem (juntas)
- Documentação do aparelho

2.4 Descrição do aparelho

- Aparelho para montagem na parede
- Mostradores para indicação da temperatura, funcionamento do queimador, avarias e funcionamento do aparelho
- Queimador atmosférico para gás natural/GPL
- Ignição electrónica
- Bomba de circulação com purgador automático
- Potência variável no serviço de aquecimento, com regulação de mínimo e máximo independente do serviço de águas sanitárias
- Potência variável no serviço de águas sanitárias, com regulação de mínimo e máximo independente do serviço de aquecimento
- Vaso de expansão
- Sensor e limitador de caudal de água
- Manómetro
- Dispositivos de segurança:
 - Verificação da chama por ionização
 - Válvula de segurança (sobrepessão em circuito de aquecimento)
 - Limitador de temperatura de segurança
 - Dispositivo de controle dos gases da combustão
- Ligação eléctrica: 230 V, 50 Hz

2.5 Acessórios especiais

- Termóstato ambiente:
 - TR 12
 - TRZ 12 - 2 com programa semanal
- Kit de transformação de gás natural para butano/propano e vice-versa
- Kit de pré-instalação

2.6 Dimensões

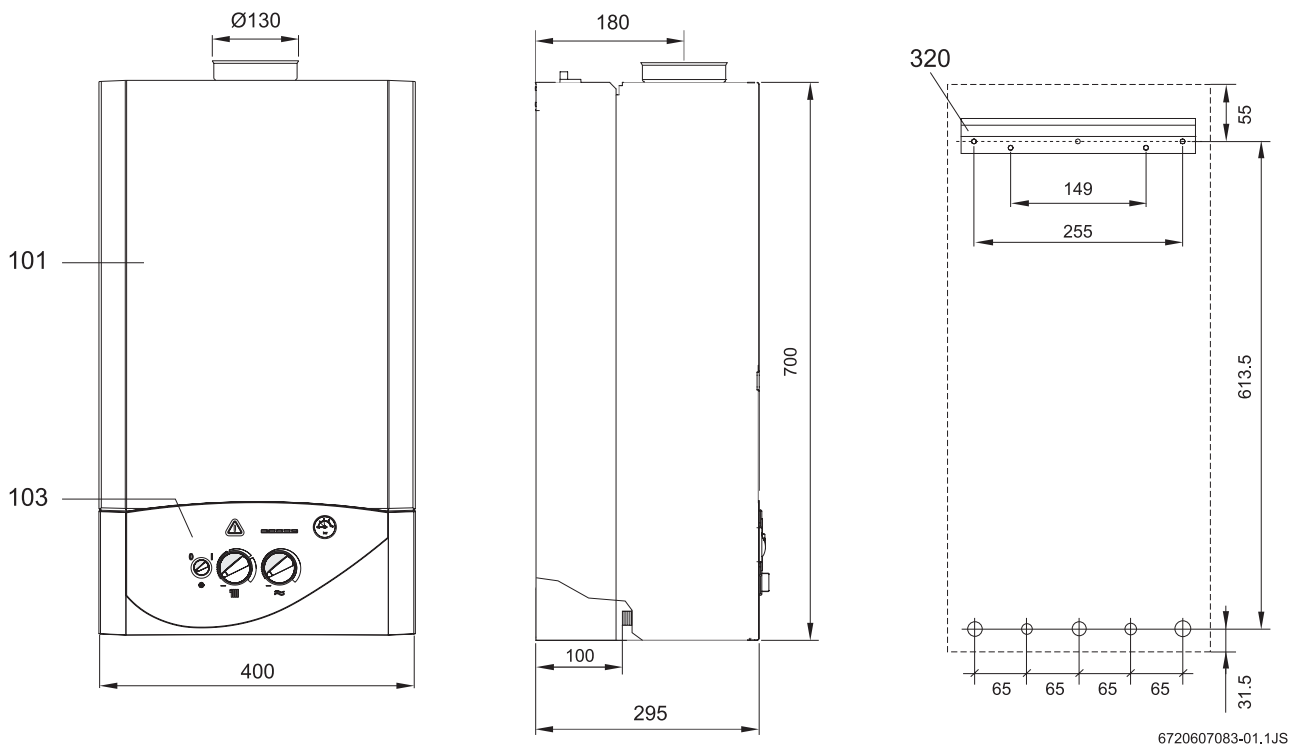


Fig. 1

- 101** Frente
- 103** Painel de comandos
- 320** Placa de fixação

2.7 Construção do aparelho ZS ..

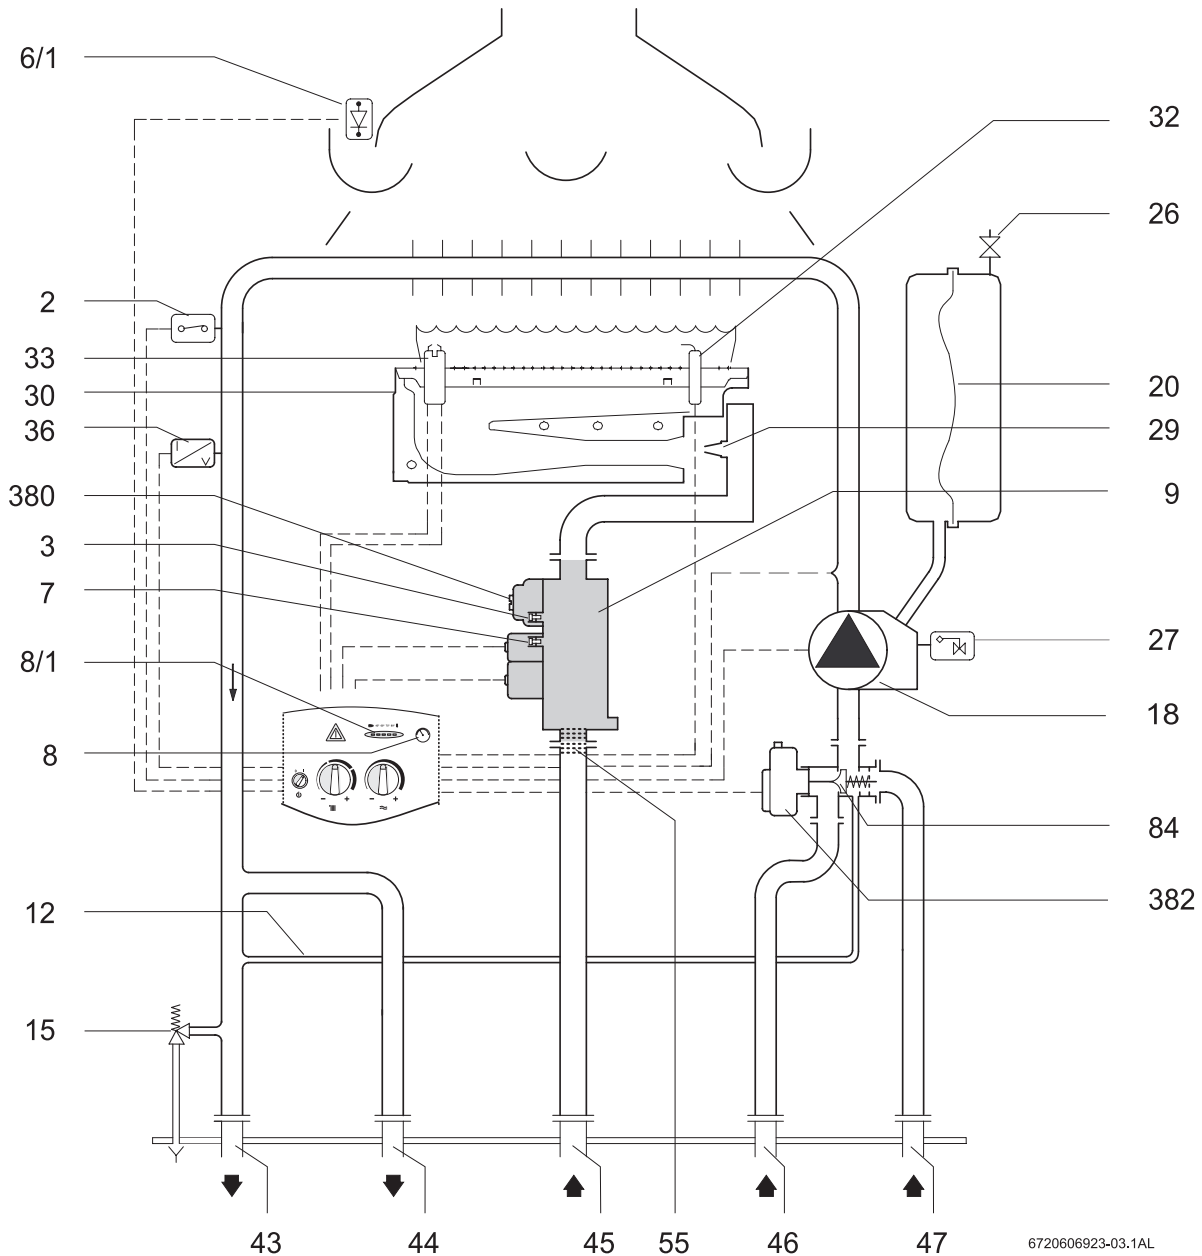


Fig. 2

2	Limitador de temperatura	29	Injector
3	Ponto de medição da pressão de gás ao queimador	30	Queimador
6/1	Dispositivo de controle dos gases da combustão	32	Eléctrodo de ionização
7	Ponto de medição da pressão de ligação do gás	33	Vela de ignição
8	Manómetro	36	Sensor de temperatura do circuito primário
8/1	Termómetro / Indicador avarias / Funcionamento do queimador e do aparelho	43	Circuito de ida ao aquecimento
9	Automático de gás	44	Ida ao acumulador
12	Tubagem de bypass	45	Gás
15	Válvula de segurança	46	Retorno do acumulador
18	Bomba de circulação com purgador automático	47	Circuito de retorno de aquecimento
20	Vaso de expansão	55	Filtro de gás (incluído na válvula de gás)
26	Válvula de azoto	84	Válvula de três vias motorizada
27	Purgador automático	380	Parafuso de regulação de gás MAX
		382	Motor da válvula três vias

2.8 Construção do aparelho ZW ..

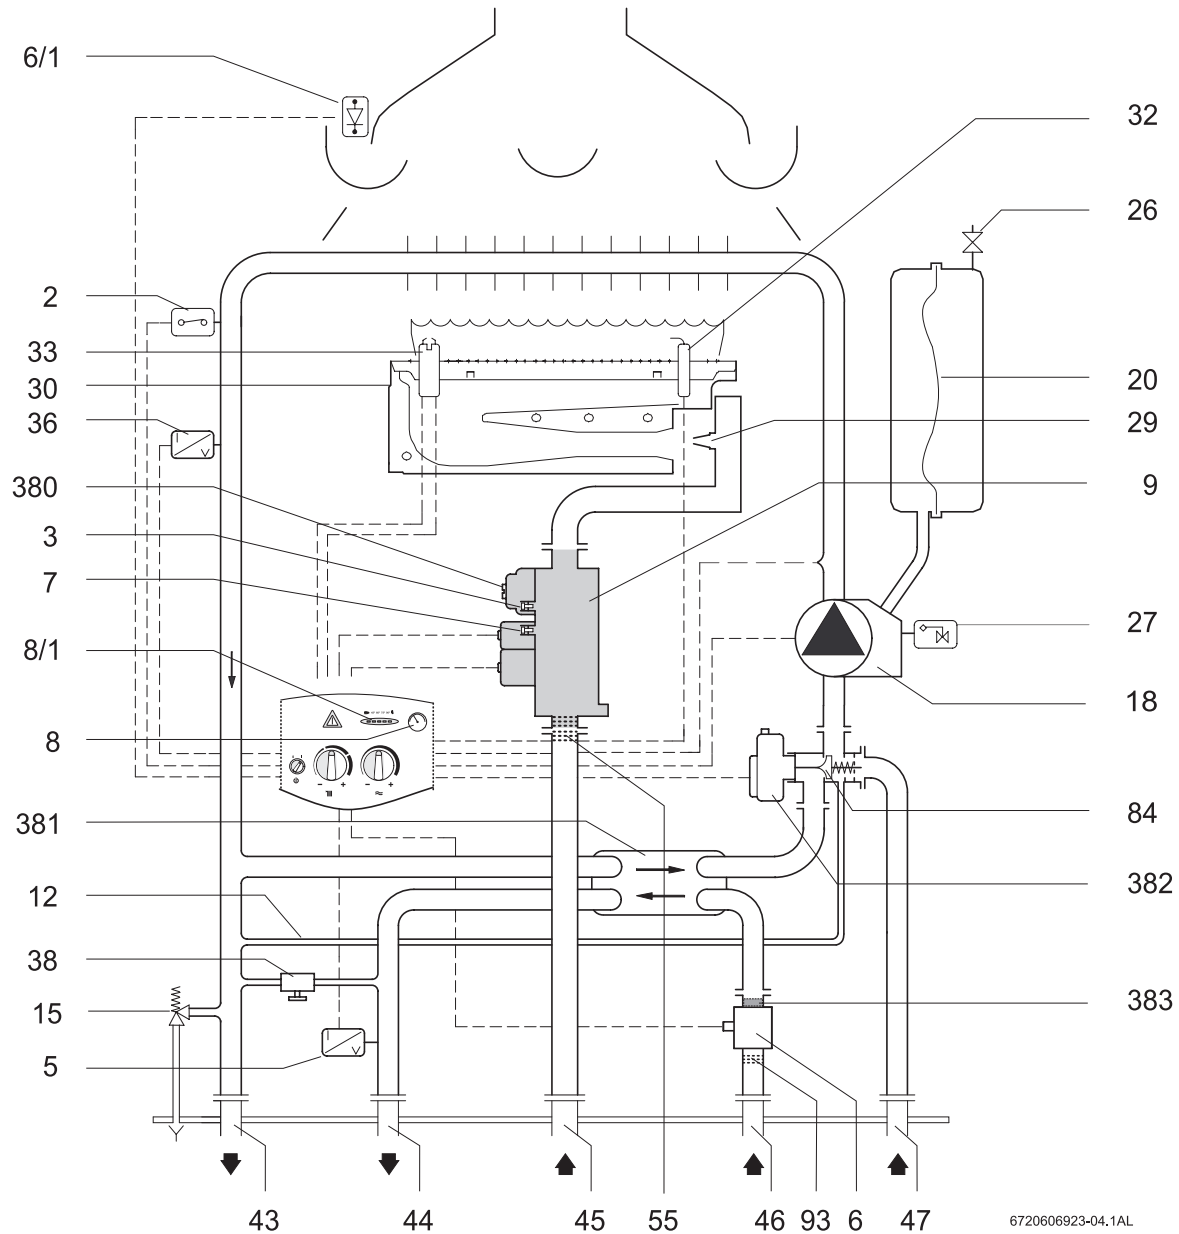


Fig. 3

2	Limitador de temperatura	30	Queimador
3	Ponto de medição da pressão de gás ao queimador	32	Eléctrodo de ionização
5	Sensor de temperatura à saída (NTC)	33	Vela de ignição
6	Fluxostato	36	Sensor da temperatura do circuito primário (NTC)
6/1	Dispositivo de controle dos gases da combustão	38	Válvula de enchimento (circuito de aquecimento)
7	Ponto de medição da pressão de ligação do gás	43	Circuito de ida ao aquecimento
8	Manómetro	44	Saída de água quente sanitária
8/1	Termómetro / indicador avarias / funcionamento do queimador e do aparelho	45	Gás
9	Automático de gás	46	Entrada de água fria sanitária
12	Tubagem de bypass	47	Circuito de retorno de aquecimento
15	Válvula de segurança	55	Filtro de gás (incluído na válvula de gás)
18	Bomba de circulação com purgador automático	84	Válvula de três vias motorizada
20	Vaso de expansão	93	Filtro de água
26	Válvula para enchimento de azoto	380	Parafuso de regulação de gás MAX
27	Purgador automático	381	Permutador de calor de placas
29	Injector	382	Motor da válvula de três vias
		383	Limitador de caudal

2.9 Esquema eléctrico

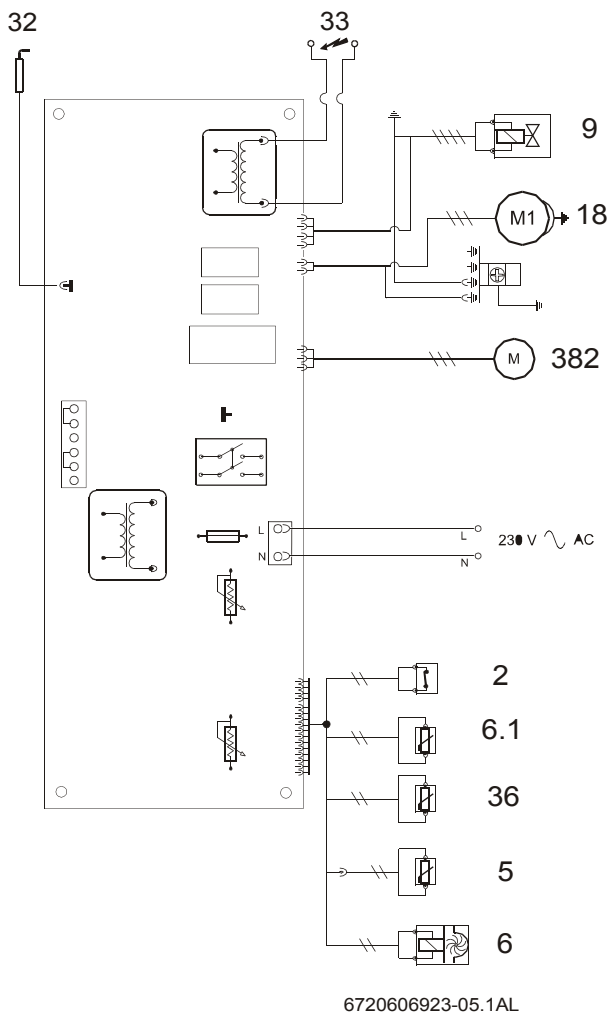


Fig. 4

- 2** Limitador de temperatura
- 5** Sensor de temperatura de saída das águas sanitárias (ZW)
- 6** Fluxostato (ZW)
- 6.1** Dispositivo de controle dos gases da combustão
- 9** Automático de gás
- 18** Bomba de circulação
- 32** Eléctrodo de ionização
- 33** Vela de ignição
- 36** Sensor da temperatura de primário (NTC)
- 382** Motor da válvula de três vias

2.10 Descrição de funcionamento

2.10.1 Aquecimento

Se o termóstato do aquecimento detectar uma temperatura demasiado baixa:

- A bomba de circulação (18) entra em funcionamento.
- O automático de gás (9) abre.
- O motor da válvula de inversão de 3 vias (382) abre o circuito de retorno do aquecimento (47)

A unidade de comando activa o sistema de ignição ao abrir-se o automático de gás (9):

- Em ambas as velas de ignição (33) forma-se uma faísca de alta tensão que acende a mistura de gás e ar.
- O eléctrodo de ionização (32) encarrega-se de supervisionar o estado da chama

Corte de segurança quando é ultrapassado o tempo de segurança

Se não for possível obter a chama dentro do intervalo de segurança estipulado (10 s), tenta-se acender automaticamente a chama pela segunda vez. Em caso negativo, é feito um corte de segurança.

Corte de segurança devido a uma temperatura de aquecimento excessiva

A unidade de comando detecta a temperatura de aquecimento através da resistência do NTC (36). No caso de temperatura excessiva, o limitador de temperatura efectua um corte de segurança.

Para voltar a colocar o aparelho em serviço depois de ter sido efectuado um corte de segurança:

- ▶ Premir a tecla de rearme.

2.10.2 Água quente sanitária

Instantâneas (ZW...) - No caso de ser tirada água sanitária, o fluxostato (6) envia um sinal à unidade de comando. Este sinal provoca o seguinte:

- A bomba (18) começa a trabalhar.
- O queimador acende.
- A válvula de inversão de 3 vias (382) corta o circuito do aquecimento

A unidade de comando detecta a temperatura da água quente através do NTC (5) e regula a potência de aquecimento de acordo com a necessidade de momento.

Por acumulação (ZS...) - Se a sonda NTC do acumulador detectar uma temperatura demasiado baixa:

- A bomba de circulação (18) entra em funcionamento
- O queimador acende
- O motor da válvula de 3 vias (382) comuta para a posição de águas quentes sanitárias

2.10.3 Bomba

Se não for instalado um termóstato ambiente, nem um crono-termóstato, a bomba começa a funcionar no momento em que no aparelho se selecciona a modalidade de aquecimento.

Se dispuser de um termóstato ambiente ou de um crono-termóstato, a bomba começa a funcionar se:

- A temperatura ambiente for inferior à que tiver sido regulada no termóstato ambiente (TR 12).

- O aparelho estiver ligado e a temperatura ambiente for inferior à temperatura regulada no termóstato programável (TRZ 12-2).
- Se o aparelho estiver ligado e regulado para a temperatura reduzida e a temperatura ambiente for inferior aquela (TRZ 12-2)

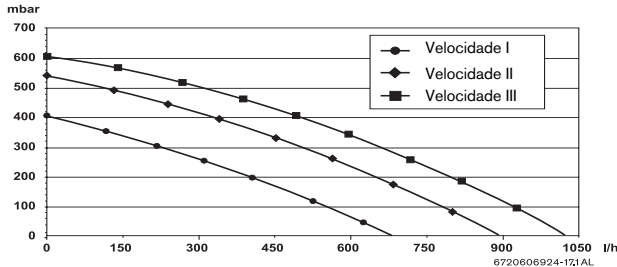


Fig. 5 Curva característica da bomba

2.11 Vaso de expansão

O aparelho dispõe de um vaso de expansão com 6 l de capacidade e uma pressão de enchimento de 0,75 bar para compensar o incremento da pressão que resulta do aumento da temperatura durante o funcionamento.

À temperatura de aquecimento máx. de 90 °C pode determinar-se a capacidade máxima de água para a instalação com base na pressão máxima da instalação do aquecimento.

Pressão máx. (bar)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Capacidade de água (l)	150	143	135	127	119	111

Tab. 4

Para aumentar a capacidade:

- ▶ Abrir a válvula de azoto (26) até se obter uma pressão prévia de 0,5 bar.

2.12 Dados técnicos

	Unidade	ZS/ZW 23-1 KE ..
Potência		
Água quente		
– Potência útil	kW	7,0 - 22,6
– Potência absorvida	kW	8,4 - 25,3
Aquecimento		
– Potência útil	kW	8,0 - 22,6
– Potência absorvida	kW	9,6 - 25,3
Ligação do gás		
Consumo correspondente à potência máxima		
Gás natural H ($H_{uB} = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)	m^3/h	2,7
G.P.L. (Butano/Propano) ($H_u = 12,8 \text{ kWh/m}^3$)	kg/h	2,0
Pressão de ligação		
Gás natural H	mbar	20
G.P.L. (Butano/Propano) ($H_u = 12,8 \text{ kWh/m}^3$)	mbar	30 - 37
Vaso de expansão fechado		
Pressão inicial	bar	0,75
Capacidade total	l	6
Conteúdo e produtos derivados da combustão		
Caudal dos produtos da combustão	kg/h	57
Temperatura dos produtos da combustão	°C	140
Tiragem necessária	mbar	0,015
Aquecimento		
Temperatura	°C	45 - 90
Pressão máxima	bar	3
Caudal nominal de água a $\Delta T = 20^\circ \text{C}$, 18 kW	l/h	800
Necessidades de tiragem com o caudal nominal de água	bar	0,2
Produção instantânea de água quente sanitária (ZW ..)		
Termóstato para águas sanitárias na posição máxima:		
Temperatura	°C	60
Gama de caudais	l/min	2 - 6,6
Termóstato para águas sanitárias na posição mínima:		
Temperatura	°C	40
Gama de caudais	l/min	3,3 - 10
Pressão máxima de água	bar	10
Pressão mínima de funcionamento	bar	0,35
Caudal específico (D) para $\Delta T = 30\text{K}$, de acordo com EN625 ¹⁾	l/min	10,4
Generalidades		
Dimensões mínimas (alt.x larg.x fundo)	mm	700 x 400 x 295
Peso, sem embalagem	kg	28
Tensão eléctrica	VAC	230
Frequência	Hz	50
Potência máxima absorvida	W	90
Tipo de protecção	IP	X4D
Verificação segundo	EN	297

Tab. 5

- 1) Caudal de água quente sanitária indicado pelo fabricante para um aumento médio de temperatura de 30K, que o aparelho é capaz de fornecer em duas utilizações sucessivas.

3 Regulamento

Para a correcta instalação e bom funcionamento da caldeira, devem ser cumpridas as Normas Portuguesas NP 998, 1037, 1038, 1638, o código de boa prática do I.T.G. e do CATIM, assim como qualquer outra regulamentação que directa ou indirectamente seja aplicável à instalação de aparelhos a gás.

4 Instalação



A instalação, a ligação eléctrica, a instalação do gás, a ligação das condutas de exaustão, bem como o primeiro arranque são operações a realizar exclusivamente por instaladores autorizados.



O aparelho só pode ser utilizado nos países indicados na chapa de características.

4.1 Indicações importantes

- ▶ Antes de realizar a instalação, consultar a companhia de gás e a norma sobre aparelhos a gás e ventilação de locais.
- ▶ Montar o aparelho em circuitos fechados de água quente em conformidade com a norma DIN 4751, parte 3. Para este funcionamento não é preciso um caudal mínimo de água.
- ▶ Passar para circuitos fechados as instalações de aquecimento de circuito aberto.
- ▶ Não utilizar radiadores nem tubagens zincadas para evitar a formação de gases.
- ▶ A instalação de reguladores Vulcano (TR12, TRZ12-2) e de cabeças termostáticas (TK1) nos radiadores garante um funcionamento mais económico.
- ▶ Ao instalar um termóstato ambiente: não montar uma válvula termostática no radiador da divisão onde está instalado o termóstato ambiente.
- ▶ Colocar um purgador (manual ou automático) em cada radiador, assim como válvulas de enchimento e esvaziamento no ponto mais baixo da instalação.

Antes de ligar o aparelho:

- ▶ Deixar circular água para limpar a instalação e assim eliminar todos os corpos estranhos ou partículas de gordura, que poderiam prejudicar o funcionamento.
- ▶ Se for necessário aplicar um produto de limpeza, seguidamente é preciso enxaguar muito bem o sistema.



Para a limpeza não devem ser usados solventes nem hidrocarbonetos aromáticos (petróleo, etc.).

- ▶ Montar uma válvula de corte de gás, o mais próximo possível da caldeira.
- ▶ Após a conclusão da rede de gás, deve ser realizada uma limpeza cuidadosa e efectuado um teste de estanqueidade; para evitar danos por excesso de pressão no automático de gás, este deve ser efectuado com a válvula de gás da caldeira fechada.

- ▶ Verificar que a caldeira a instalar corresponde ao tipo de gás fornecido.
- ▶ Verificar se o caudal e a pressão fornecidos pelo reductor instalado, são os indicados para o consumo da caldeira (ver dados técnicos em 1.12).
- ▶ É aconselhável a instalação de um esgoto sifonado debaixo da caldeira de modo a receber a água libertada pela válvula de segurança incluída na caldeira.
- ▶ No caso da tubagem de águas sanitárias ser em material plástico, a entrada de água fria e a saída de água quente da caldeira (modelo ZW...) deverão ser em tubo metálico com um comprimento mínimo de 1,5 m.
- ▶ Em regiões em que a água possua um elevado teor em calcário, é altamente recomendável a utilização de um sistema de descalcificação na entrada da rede, ou o enchimento do circuito fechado com água descalcificada.

4.2 Escolha do local de colocação

Disposições relativas ao local de colocação

- ▶ Não instalar o aparelho em compartimentos com volume inferior a 8 m³ não considerando o volume do mobiliário desde que este não exceda 2m³.
- ▶ Cumprir as determinações específicas de cada país.
- ▶ Respeitar as medidas mínimas de instalação indicadas nas instruções de instalação dos acessórios.

Ar de combustão

A grelha de admissão do ar para a combustão deve situar-se num local bem ventilado.

Para evitar a corrosão, não devem estar armazenados nas proximidades da grelha de admissão de ar para a combustão produtos como dissolventes, tintas, gases combustíveis, colas ou detergentes domésticos, que contém hidrocarbonetos halogéneos, ou quaisquer outros produtos susceptíveis de provocar corrosão.

Caso estas condições não se possam assegurar, deverá ser escolhido outro local de admissão e exaustão de gases.

Temperatura superficial

A temperatura superficial máx. do aparelho é inferior a 85 °C. Não são necessárias medidas especiais de protecção para materiais de construção combustíveis, nem para móveis de encastrar.

Admissão de ar

O local destinado à instalação do aparelho deve ser provido de uma área de alimentação de ar de acordo com a tabela.

Aparelho	Área útil mínima
ZW/ZS 23	≥90 cm ²

Tab. 6 Áreas úteis para admissão de ar

Os requisitos mínimos estão acima listados, devem no entanto ser respeitados os requisitos específicos de cada país.

4.3 Distâncias mínimas

Determinar o local de colocação do aparelho considerando as limitações seguintes:

- ▶ Afastamento máximo de todas as partes salientes, tais como mangueiras, tubos, beirais de fachada, etc.
- ▶ Assegurar o bom acesso nos trabalhos de manutenção, respeitando as distâncias mínimas indicadas na Fig. 6.

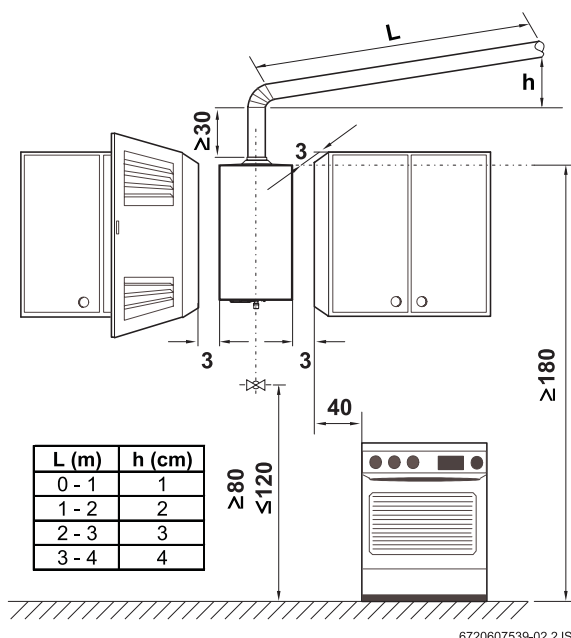


Fig. 6 Distâncias mínimas (em cm)

4.4 Montagem da barra de fixação

- ▶ Fixar o escantilhão de montagem no ponto de instalação seleccionado de acordo com as indicações no capítulo 4.3.
- ▶ Marcar a posição dos orifícios da barra de fixação, e abrir os furos respectivos.
- ▶ Fazer na parede a abertura para os acessórios.
- ▶ Retirar o escantilhão de montagem.
- ▶ Fixar à parede a placa de fixação utilizando as buchas e os parafusos que se anexam, mas não apertando ainda os parafusos.
- ▶ Verificar a orientação correcta da placa de fixação e corrigi-la se for preciso; apertar os parafusos.

4.5 Instalação da tubagem

- ▶ Os tubos de água quente e os acessórios devem ser dimensionados de tal maneira que se garanta um caudal de água suficiente em todos os pontos de consumo de acordo com a pressão de fornecimento.
- ▶ Prever no local, no ponto mais baixo da instalação, torneiras de enchimento e esvaziamento.
- ▶ Dimensionar os tubos de gás de maneira que fique assegurada a alimentação de todos os aparelhos ligados.
- ▶ Instalar os tubos sem que sofram distensão.
- ▶ Utilizar acessório de pré-instalação para garantir o correcto posicionamento dos tubos à caldeira.

4.6 Instalação do aparelho



Atenção:

Possibilidade de danos causados por corpos estranhos!

- ▶ Enxaguar o sistema de tubagens para eliminar possíveis corpos estranhos.

- ▶ Retirar a embalagem seguindo as instruções que estão impressas.
- ▶ Verificar se está incluído todo o material indicado.
- ▶ Retirar os tampões das uniões de gás e água.

Desmontagem do painel de comandos e da frente



Como medida de protecção eléctrica, o painel de comandos e a frente é fixada com dois parafusos para se evitar que seja desmontada por pessoal não autorizado.

- ▶ O painel de comandos e a frente deve ser sempre fixada com estes parafusos.

- ▶ Desmontar os parafusos de segurança do painel de comandos.

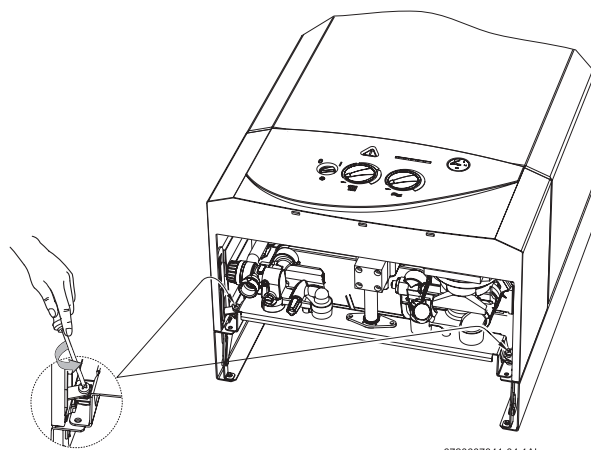


Fig. 7 Parafusos de segurança

- ▶ Desmontar o painel de comandos puxando-o na sua direcção.

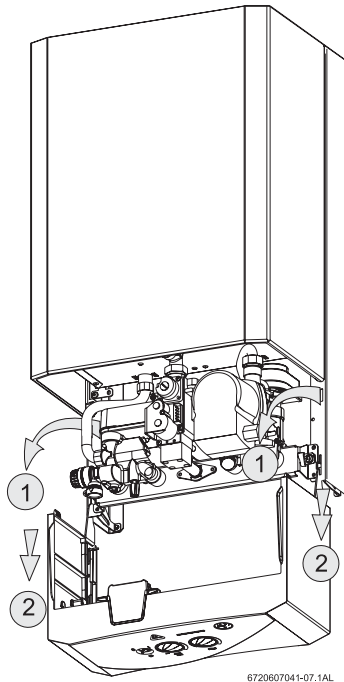


Fig. 8 Posição de serviço para acessibilidade à hidráulica e à electrónica

- ▶ Para retirar completamente o painel de comandos, estando ele posicionado como indicado na Fig. 8, levante e puxe-o na sua direcção.

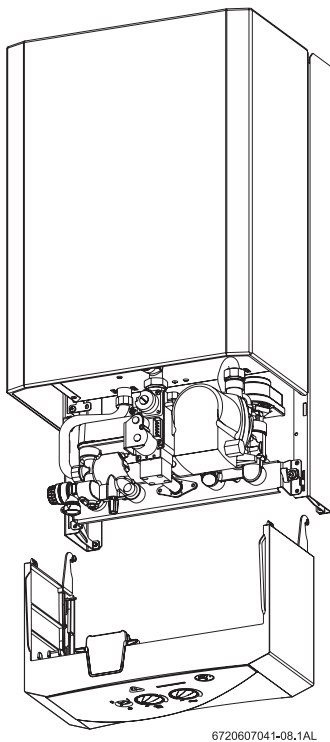


Fig. 9 Retirar painel de comandos

- ▶ Desmontar os parafusos de segurança da frente.

- ▶ Desmontar a frente puxando-a na sua direcção

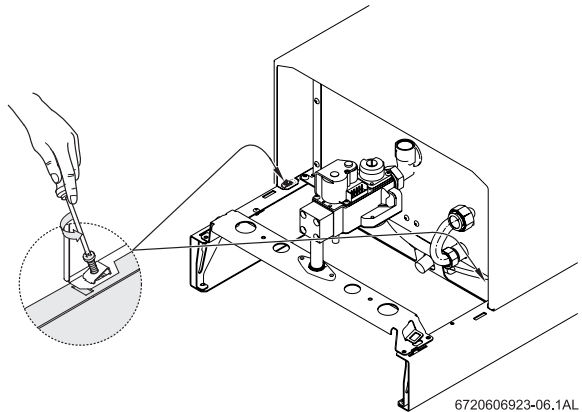


Fig. 10 Frente

Fixação do aparelho

- ▶ Içar o aparelho e prendê-lo na placa de fixação.
- ▶ Montar as juntas nas uniões entre a instalação e a caldeira.
- ▶ Ligar o aparelho aos tubos de ligação correspondentemente preparados.
- ▶ Verificar o assentamento correcto de todas as juntas, e apertar seguidamente as porcas de ligação dos tubos.

Ligação dos acessórios

As caldeiras devem obrigatoriamente ser ligadas de forma estanque a uma conduta de gases de dimensão adequada.

Materiais adequados para condução dos produtos da combustão:

- Chapa de aço galvanizada
- Alumínio
- Aço inoxidável

Comprimento	Inclinação (cm/m)
até 1 m	1
entre 1 m e 3 m	3
entre 3 m e 6 m	10

Tab. 7

4.7 Verificação da estanqueidade das instalações

Água

- ▶ Para ZW: Abrir a válvula de passagem da água fria e encher o circuito de água quente (pressão de prova: máx.10 bar).
- ▶ Abrir as válvulas de corte dos circuitos de ida e retorno ao aquecimento, e encher a instalação do aquecimento.

- ▶ Para evacuar o ar do aparelho utilizando o purgador automático que incorpora, abrir a tampa do purgador automático (ver Fig. 11).



Após o enchimento manter o purgador aberto.

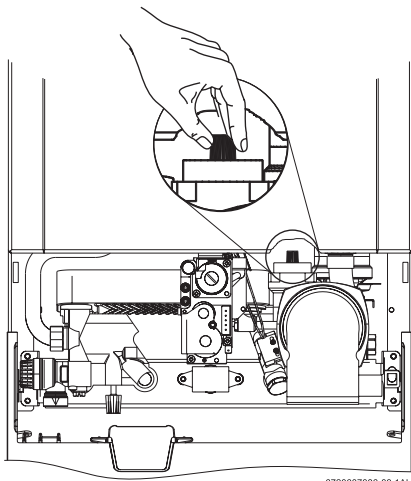


Fig. 11 Purgador automático

- ▶ Verificar que as uniões roscadas e outras vedam bem (pressão de prova: máx.2,5 bar no manómetro).
- ▶ Verificar que todos os pontos de corte vedam bem.

Gás

- ▶ Fechar a torneira de gás para proteger o automático de gás contra danos por sobrepressão (pressão máx.150 mbar).
- ▶ Verificar a tubagem de gás.
- ▶ Eliminar a pressão.

Conduta de exaustão-admissão

- ▶ Verificar que a tubagem dos produtos da combustão veda bem.
- ▶ Verificar que não há danos nem furos na saída do tubo de exaustão e no dispositivo contra entrada de ar.
- ▶ Se utilizar um tubo de evacuação dos gases de combustão rígido, este deve ser introduzido no anel da chaminé. O diâmetro externo do tubo deve ser inferior ao valor do diâmetro da chaminé, indicado na figura com as dimensões do aparelho.
- ▶ Caso utilize um tubo flexível, este deve ser introduzido no anel da chaminé do aparelho.



Atenção:

assegurar que a extremidade do tubo de evacuação se encontra colocada entre o rebordo da chaminé e o anel.

4.8 Esquemas de pincípio

4.8.1 ZS23 - Aquecimento central

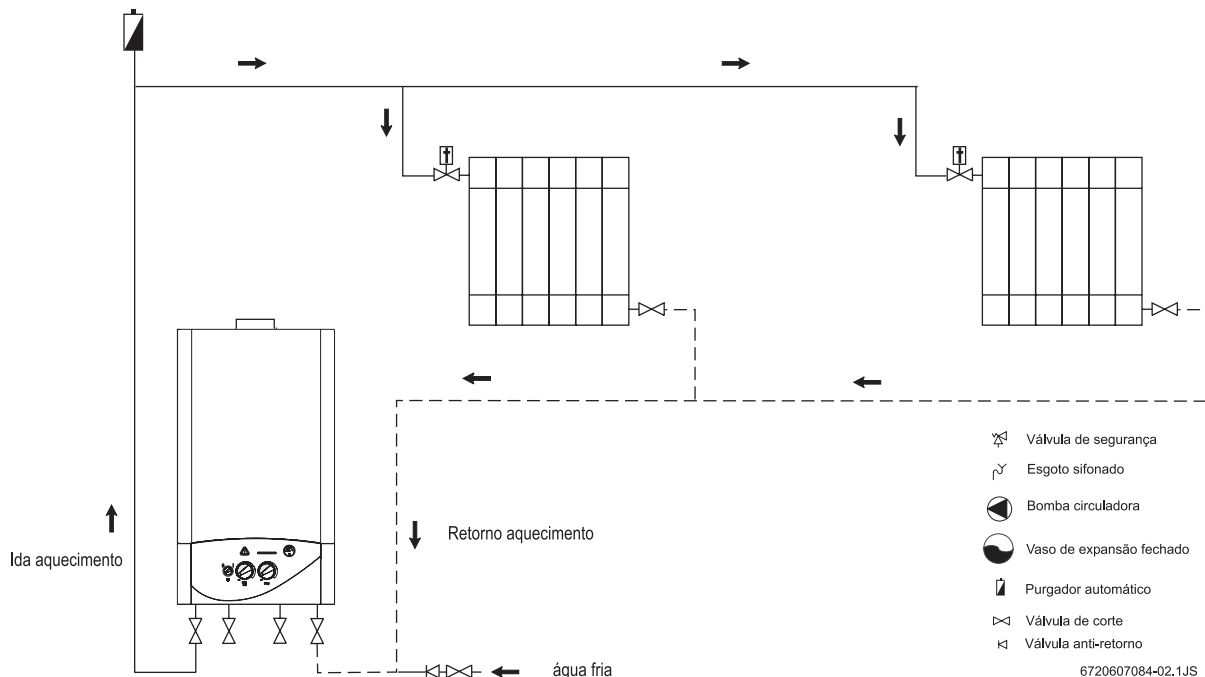


Fig. 12

4.8.2 ZS23 - Aquecimento central e produção de águas quentes sanitárias por acumulação

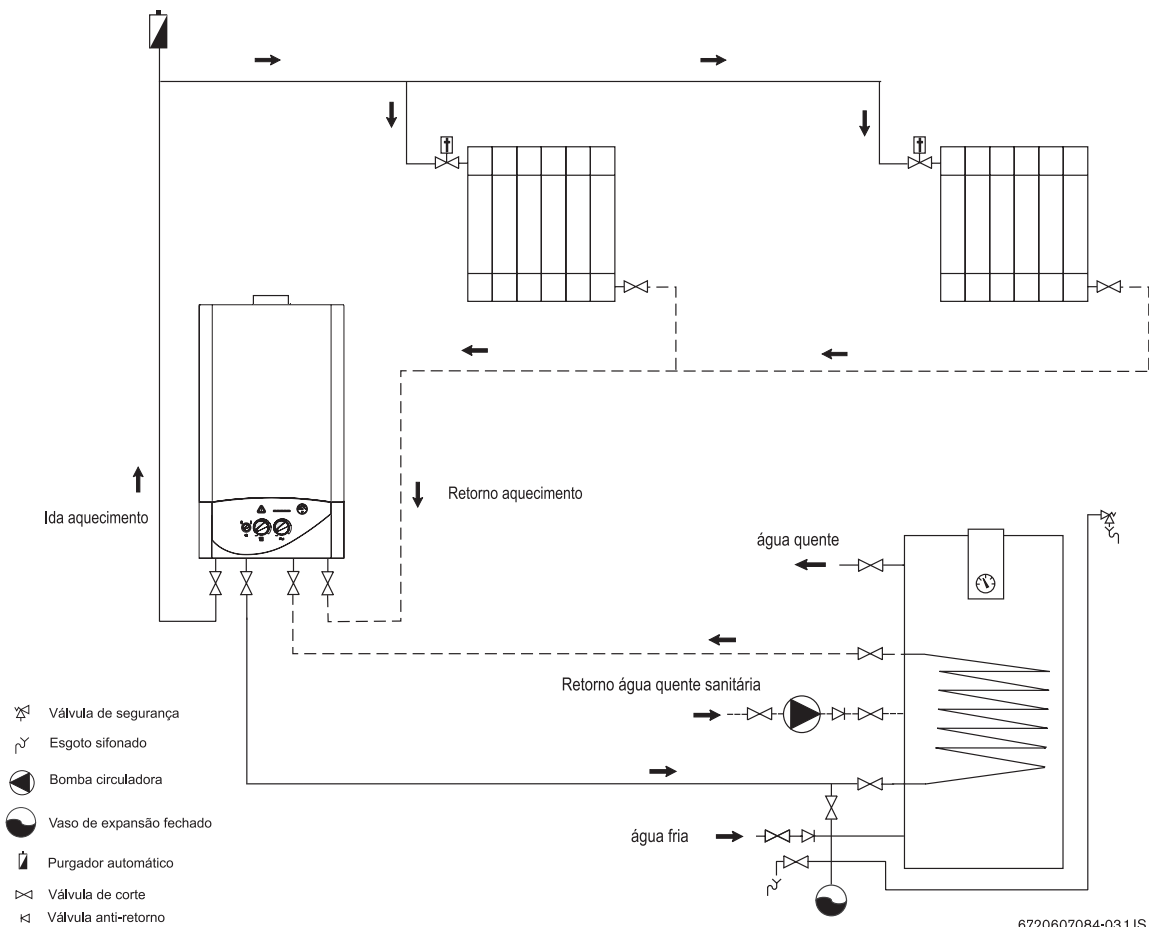


Fig. 13

4.8.3 ZS23 - Produção de águas quentes sanitárias por acumulação

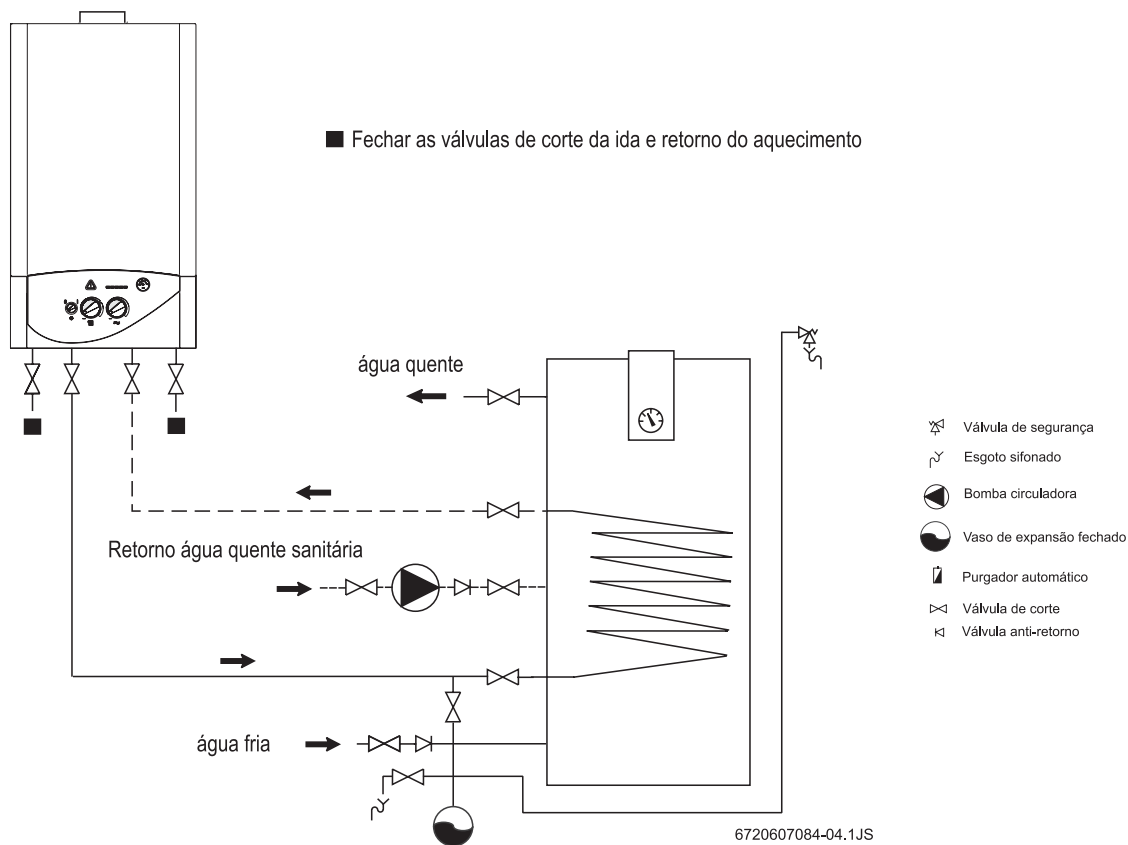


Fig. 14

4.8.4 ZW23 - Aquecimento central e produção instantânea de águas quentes sanitárias

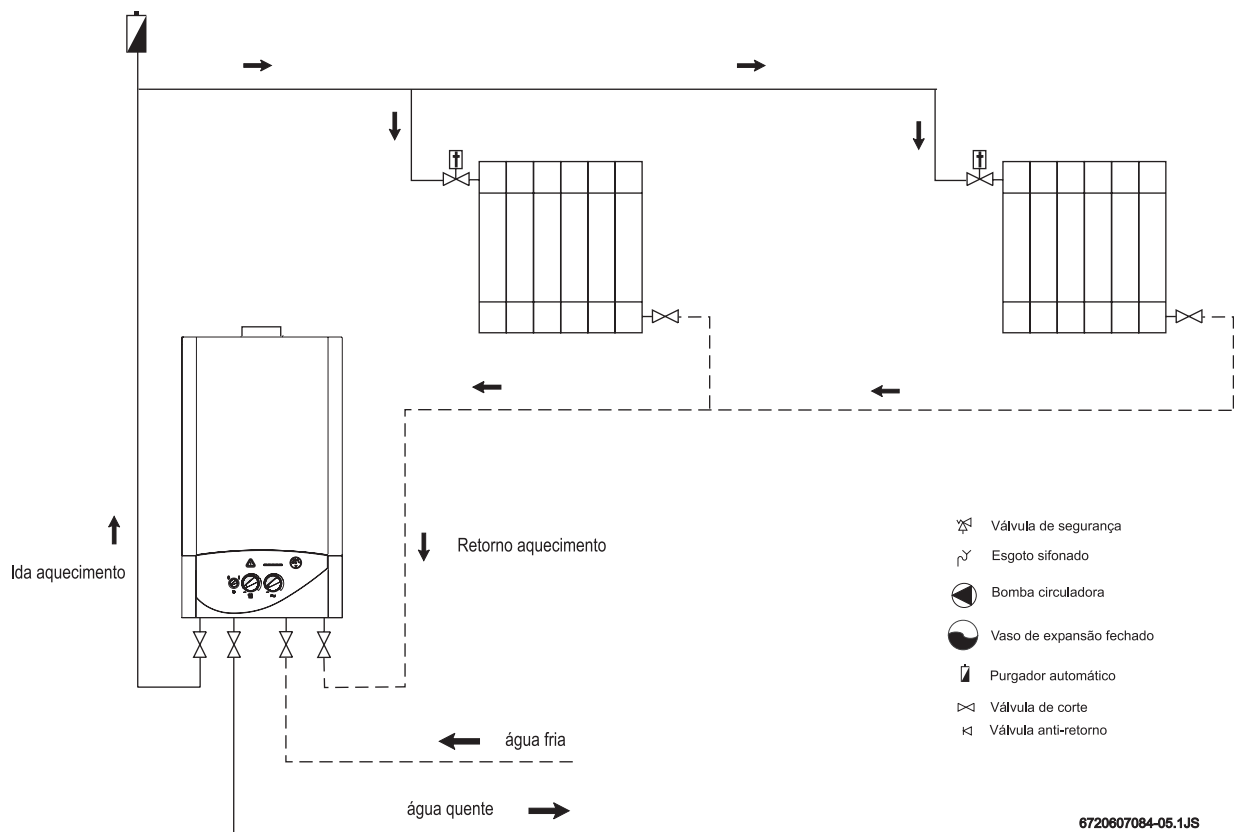


Fig. 15

5 Ligação eléctrica



Perigo: Por descarga eléctrica!

- ▶ Antes de trabalhar na parte eléctrica, cortar sempre a corrente eléctrica (fusível, comutador de potência de segurança).

O aparelho é fornecido com um cabo de alimentação montado fixo, com ficha. Todos os dispositivos de regulação, verificação e segurança foram submetidos a rigorosa verificação na fábrica e estão prontos para funcionar.



Atenção: Trovoada

- ▶ O aparelho deverá ter uma ligação independente no quadro eléctrico, protegido por um disjuntor diferencial de 30 mA e linha de terra. Em zonas com frequência de trovoadas deve-se também colocar um protector de trovoadas.

5.1 Ligação do aparelho




A ligação eléctrica deve ser feita de acordo com as regras vigentes sobre instalações eléctricas domésticas.

- ▶ Ligar o cabo de alimentação a uma tomada de corrente com fio terra.

5.2 Ligação do termóstato

- ▶ Virar para baixo a caixa de terminais (ver na página 28).

- ▶ Abrir a caixa de terminais.

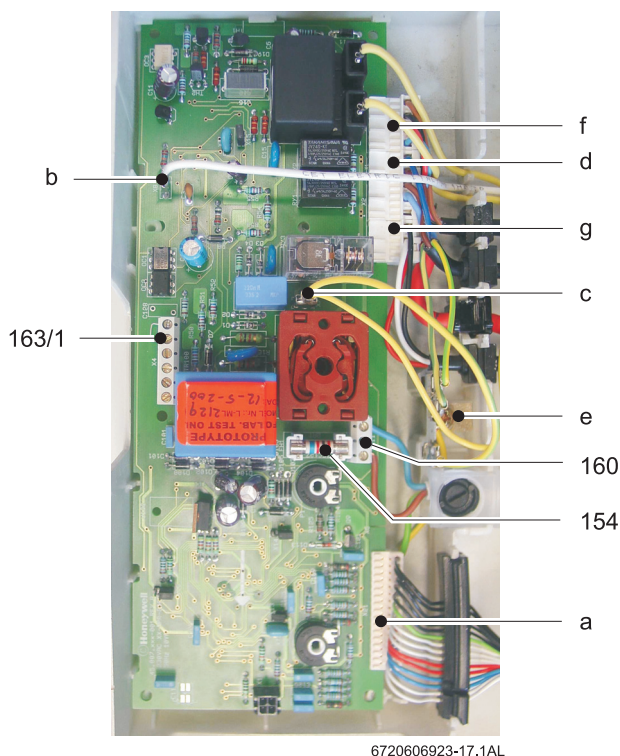

6720606923-17.1AL

Fig. 16

- 154** Fusível
- 160** Ligação de rede
- 163/1** Ligação para termóstato ambiente (TR 12, TRZ 12-2) conector: limitador de temperatura de segurança, sensor de caudal de água, termóstato, circuito de ida ao aquecimento + água sanitária, controlo dos produtos da combustão
- a** Conector: limitador de temperatura de segurança, sensor de caudal de água, termóstato, circuito de ida ao aquecimento + água sanitária, controlo dos produtos da combustão
- b** Conector do eléctrodo de ionização
- c** Ligação do condutor de protecção ao circuito impresso
- d** Conector da bomba
- e** Ligação do condutor de protecção à bomba, automático de gás
- f** Conector para automático de gás
- g** Conector para válvula de três vias

Termóstato ambiente

- ▶ Retirar a ponte 1 - 4 (Fig. 16, pos. 163/1).

- ▶ Ligar o termóstato ambiente TR 12, TRZ 12-2.

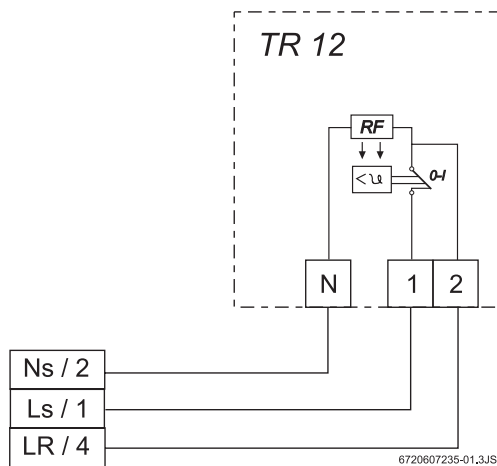


Fig. 17 TR 12

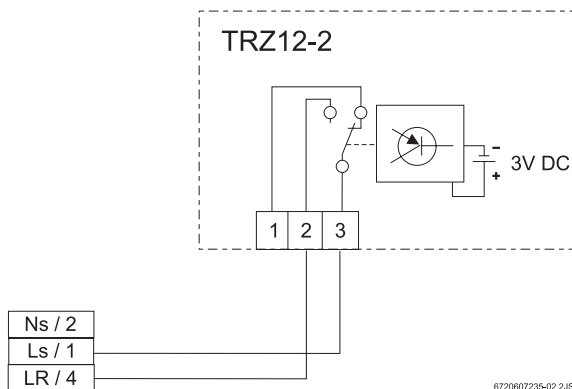


Fig. 18 TRZ 12-2

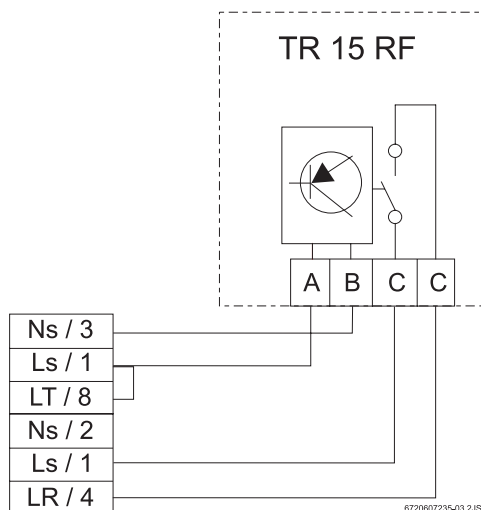


Fig. 19 TR 15RF

- A** Castanho
- B** Azul
- C** Preto

5.3 Ligação do acumulador (ZS ..)

Acumulador de aquecimento indirecto com sensor NTC

O acumulador Vulcano e o sensor NTC são ligados directamente ao conjunto de cabos do aparelho. O cabo com o conector é ligado ao acumulador.

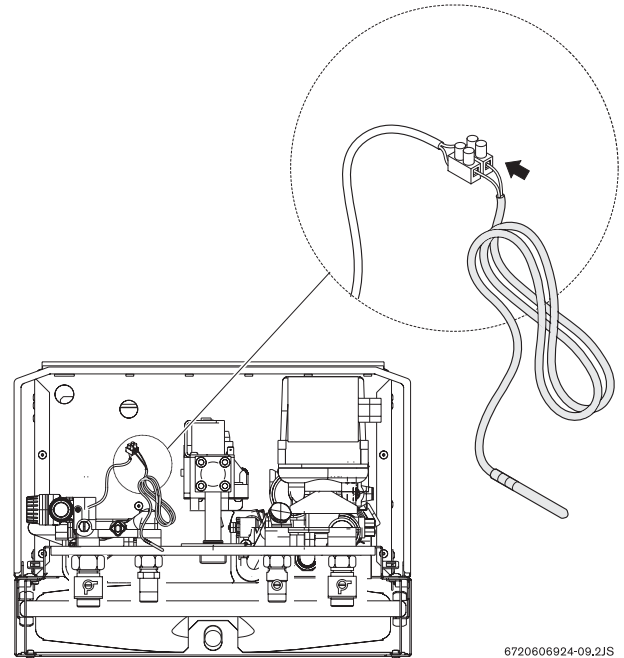


Fig. 20



É também possível ligar um acumulador convencional. Para tal deve-se solicitar aos serviços técnicos da Vulcano o respectivo kit adaptador, composto por uma sonda NTC com cabo e ficha apropriada para a ligação à placa electrónica da caldeira. A sonda NTC, com um diâmetro de 6 mm, deverá ficar inserida numa bainha

6 Arranque

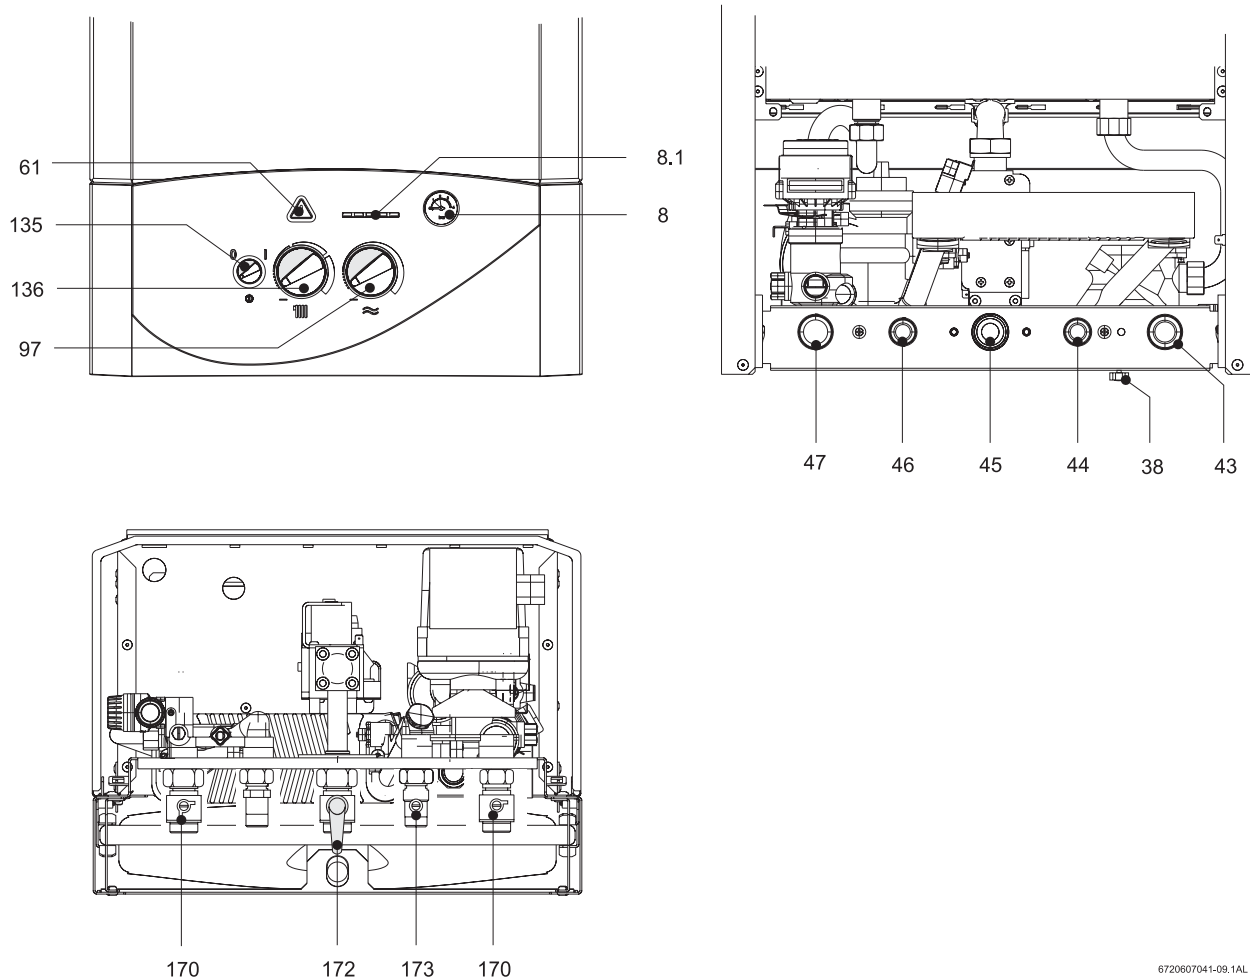


Fig. 21

- 8** Manómetro
- 8.1** Termómetro
- 38** Válvula de enchimento (ZW)
- 43** Circuito de ida ao aquecimento
- 44** Saída de água quente sanitária (ZW) / Ida ao depósito (ZS)
- 46** Ligação de água fria sanitária (ZW) / Retorno do depósito (ZS)
- 47** Circuito de retorno do aquecimento
- 61** Tecla de rearme
- 97** Termóstato para água quente
- 135** Interruptor principal
- 136** Termóstato para circuito de ida ao aquecimento
- 170** Válvulas de corte dos circuitos de ida e retorno
- 172** Ligação de gás
- 173** Válvula de corte de água fria

6720607041-09.1AL

6.1 Antes de colocar em funcionamento



Atenção:


- ▶ Não pôr o aparelho a funcionar sem água.
 - ▶ O primeiro arranque da caldeira deve ser realizado por um técnico qualificado, que fornecerá ao cliente todas as informações necessárias ao bom funcionamento da mesma.
 - ▶ Em regiões de água muito calcária: Empregar um sistema de descalcificação, ou encher com água descalcificada o circuito de aquecimento.
- ▶ Regular a pressão prévia do vaso de expansão para a altura estática da instalação de aquecimento.
 - ▶ Em aparelhos ZW: abrir a válvula de fecho de água fria (173).
 - ▶ Abrir as válvulas dos radiadores.
 - ▶ Abrir as válvulas de corte do circuito de aquecimento central (170).

- ▶ Abrir a válvula de enchimento (38) (ZW) para que a instalação de aquecimento vá enchendo lentamente até atingir uma pressão entre 1 e 2 bar.
- ▶ Purgar os radiadores.
- ▶ Abrir o purgador automático (27) do circuito de aquecimento.
- ▶ Abrir a válvula de enchimento (38) para voltar a encher a instalação de aquecimento até se obter novamente uma pressão entre 1 a 2 bar.
- ▶ Verificar que o tipo de gás indicado na placa de características é o mesmo que é utilizado no local.
- ▶ Abrir a torneira de gás.

6.2 Ligar e desligar o aparelho

Ligar

- ▶ Rodar o interruptor principal para a posição **I**.
O 1º LED acende com côr amarela, encontrando-se o aparelho em modo de funcionamento.
Quando o queimador entra em funcionamento o 1º LED passa para a côr verde.
O termómetro mostra a temperatura de aquecimento.

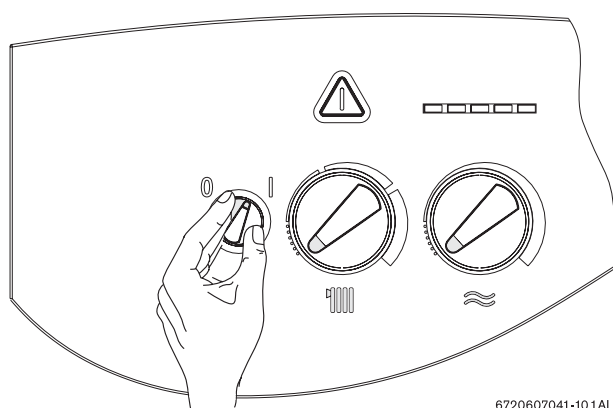

6720607041-10.1AL

Fig. 22


Desligar

- ▶ Rodar o interruptor principal para a posição **O**.

6.3 Ligação do aquecimento

A temperatura de aquecimento pode ser regulada para um valor entre 45 °C e 90 °C. O regulador modula continuamente a chama do queimador de acordo com a necessidade de calor de momento.

- ▶ Rodar o termóstato para adaptar a temperatura de aquecimento da instalação (dentro de uma margem de 45 °C a 90 °C).
Se o queimador estiver a funcionar, acende-se o LED do queimador. O termómetro mostra a temperatura de aquecimento.

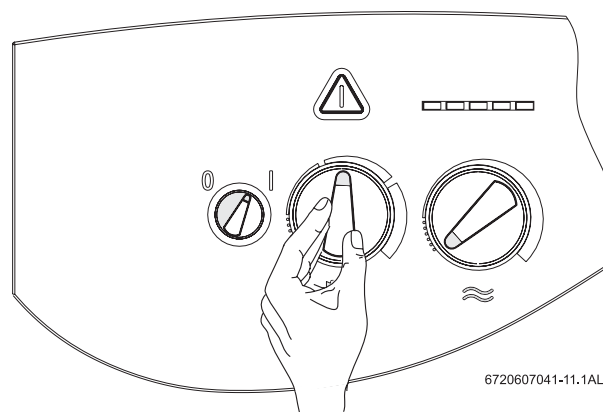


6720607041-11.1AL

Fig. 23

6.4 Regulação do aquecimento com termóstato ambiente

- ▶ Rodar o termóstato ambiente (TR...) para a temperatura ambiente desejada.

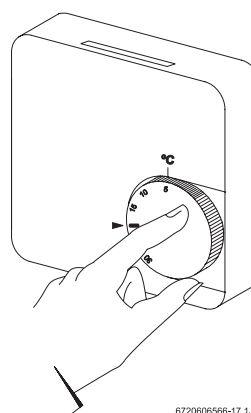

6720606566-17.1JS

Fig. 24



Para um nível normal de conforto aconselha-se a regulação do termóstato ambiente para uma temperatura de 20°C.

6.5 Regulação da temperatura do acumulador (ZS..)



Precaução: Perigo de queimadura!

- ▶ Não regular a temperatura de serviço normal para mais de 60 °C.
- ▶ Temperaturas até 70 °C só devem ser reguladas para um curto período de tempo (desinfecção por temperatura elevada).

Em acumuladores com NTC

- ▶ Regular a temperatura do acumulador \approx no termóstato do aparelho.
A temperatura da água quente é indicada no acumulador.

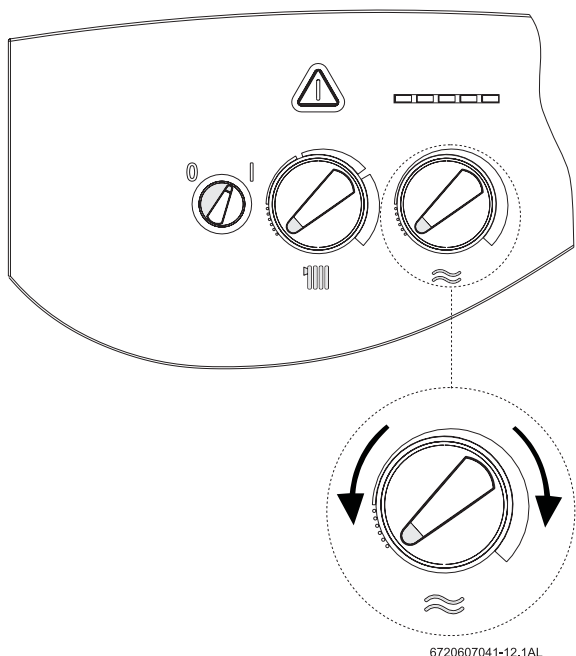


Fig. 25

Colocação do termóstato	Temperatura da água
Para a esquerda, até ao batente	aprox. 10°C (protecção contra congelamento)
Para a direita, até ao batente	aprox. 70°C

Tab. 8



A temperatura máxima aconselhada é de 60°C

6.6 Temperatura e caudal de água quente (ZW..)


Em aparelhos ZW, é possível fixar a temperatura da água quente \approx entre aprox. 40°C e 60°C no termóstato (Fig. 25).

O caudal de água quente é limitado a aprox. 10 l/min.

Colocação do termóstato	Temperatura da água
Para a esquerda, até ao batente	aprox. 40°C
Para a direita, até ao batente	aprox. 60°C

Tab. 9

6.7 Funcionamento no Verão (somente preparação de água quente)

- ▶ Rodar completamente para a esquerda o termóstato  do aparelho.
O aquecimento é assim desligado. Mantém-se o abastecimento de água quente, bem como a tensão de alimentação para a regulação do aquecimento e para o relógio programador.

6.8 Protecção contra congelamento

- ▶ Deixar a caldeira ligada.

6.9 Protecção anti-bloqueio

Sempre que o interruptor principal estiver na posição I a bomba circuladora é ligada por um período de 1 minuto em cada 24 horas¹⁾, para impedir o seu bloqueio.

6.10 Diagnóstico de avarias

Esta caldeira dispõe de um sistema de diagnóstico de avarias. A indicação da detecção destas anomalias é feita através do piscar da tecla de rearme (61) e de um dos leds verdes do termómetro (8.1). A caldeira só volta a funcionar após a causa da avaria ter sido eliminada e se ter premido a tecla de rearme.

- ▶ Para identificar a avaria consultar o capítulo 9 deste manual.

1) Após o último funcionamento

7 Regulação do gás



Perigo:

- ▶ As operações em seguida descritas só deverão ser efectuadas por um técnico qualificado.

É possível afinar a potência para as águas quentes sanitárias e a potência de aquecimento segundo o processo da pressão do queimador, ou segundo o processo volumétrico. Em ambos os processos de regulação, é preciso um manómetro com tubos comunicantes em U.



É recomendável fazer a regulação pelo processo da pressão do queimador por ser mais rápida.

7.1 Regulação de fábrica

Gás natural

Os aparelhos para **gás natural H** (G 20) são fornecidos selados depois de terem sido regulados na fábrica para um índice Wobbe de 15 kWh/m³ e para uma pressão de ligação de 20 mbar.



Os aparelhos não devem ser postos em funcionamento se a pressão de ligação for inferior a 15 mbar ou superior a 25 mbar.

Gás líquido

Os aparelhos para **propano/butano** (G31/G30) são fornecidos selados depois de terem sido regulados na fábrica para os valores que figuram na placa de características.


7.2 Modalidade de serviço

Para ajustar a potência deve activar-se o modo de funcionamento.


Antes de activar o modo de funcionamento:

- ▶ Abrir as válvulas dos radiadores para evacuar o calor.

Para activar o modo de funcionamento:

- ▶ Ligar o aparelho, premir a tecla  de rearme, rodar o manípulo do aquecimento central para o mínimo e de seguida para o máximo. Para confirmação, os LEDs piscam.
O aparelho fica activado no modo de funcionamento.
- ▶ Efectuar as regulações (ver capítulo 7.3 a 7.4).

Memorização das regulações (potência de aquecimento):

- ▶ Manter premida a tecla de rearme  durante 2 segundos, no mínimo, para memorizar as regulações. A tecla de rearme pisca. É possível efectuar outras regulações adicionais no modo de funcionamento.


Desactivação do modo de funcionamento:

- ▶ Desligar e voltar a ligar o aparelho.

7.3 Potência para as águas sanitárias

7.3.1 Como regular a pressão do queimador

- ▶ Desligar o interruptor principal (O) do aparelho.
- ▶ Desmontar o painel de comandos (ver página 13).
- ▶ Baixar o painel de comandos para a posição de serviço.

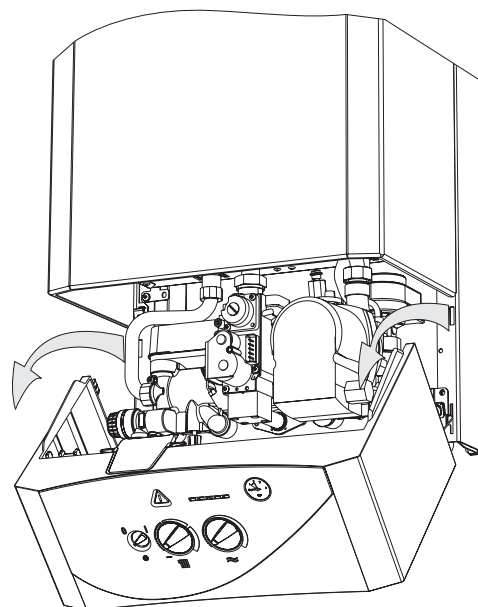

6720607041-06.1JS

Fig. 26 Posição de serviço para ajuste do gás

- ▶ Desapertar o parafuso obturador (3) e ligar o manómetro de tubos em U à união de pressão.

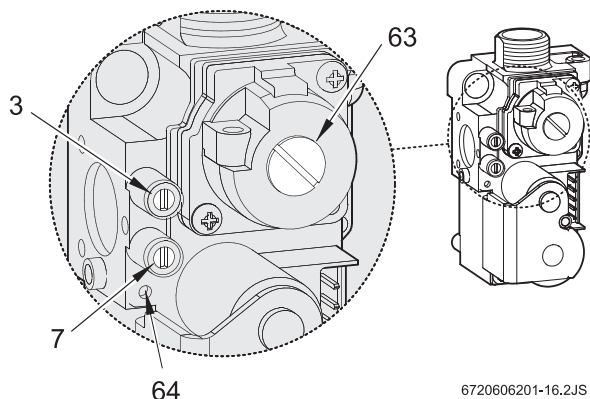


Fig. 27 Automático de gás

- 3** Ponto de medição da pressão de gás ao queimador
- 7** Ponto de medição da pressão de gás à entrada
- 63** Protecção do parafuso de regulação do caudal máximo de gás
- 64** Parafuso de regulação do caudal mínimo de gás

- ▶ Abrir a torneira de gás.
- ▶ Activar o modo de funcionamento (ver capítulo 7.2).
- ▶ Rodar o termóstato para a posição central. Os cinco LED's do termómetro piscam.

Regulação da pressão máxima do queimador

- ▶ Desmontar a tampa selada do parafuso de regulação do gás (63).
- ▶ Rodar o termóstato completamente para a direita. O comando regula seguidamente a pressão máxima no queimador.
- ▶ Tratando-se de gás natural: regular a pressão MAX no queimador com o parafuso (63) (Tab. 10).

	Gás natural H	Butano	Propano
Código do injector	120	74	74
Pressão da ligação (mbar)	20	30	37
Pressão do queimador MAX (mbar)	11	24,0 - 27,0	31,0 - 35,0
Pressão do queimador MIN (mbar)	1,2	3,5	4,3

Tab. 10 Pressão do queimador

- ▶ Tratando-se de GPL: apertar o parafuso de regulação (63) até ao batente.

- ▶ Colocar e selar a cobertura do parafuso de regulação (63).

Ajuste da pressão mínima do queimador

- ▶ Rodar o termóstato completamente para a esquerda. O comando regula seguidamente a pressão mínima no queimador.
- ▶ Regular com o parafuso de regulação (64) a pressão MIN no queimador (Tab. 10).
- ▶ Verificar as regulações rodando novamente o termóstato para a direita e esquerda, e corrigi-los se necessário.
- ▶ Desligar o aparelho para desactivar a modalidade de serviço.
- ▶ Fechar a válvula de gás, desmontar o manómetro de tubos em U, e fechar o parafuso obturador (3).

Verificação da pressão de ligação do gás

- ▶ Desapertar o parafuso obturador (7) e ligar o manómetro de tubos em U à união de pressão.
- ▶ Abrir a torneira de gás.
- ▶ Ligar o aparelho e rodar o termóstato completamente para a direita.
- ▶ Verificar a pressão de ligação do gás: O valor para gás natural deve situar-se entre 18 mbar e 25 mbar.



Para uma pressão de ligação entre 15 mbar e 18 mbar para gás natural, deve regular-se a carga nominal para $\leq 85\%$. Não deve fazer-se a regulação nem o arranque do aparelho se a pressão for inferior a 15 mbar ou superior a 25 mbar


- ▶ No caso destes valores limites serem excedidos: determinar a causa e reparar a avaria.
- ▶ Se não for possível reparar a avaria: recorrer à companhia de gás.
- ▶ Se o aspecto da chama for anormal: verificar os injectores do queimador.
- ▶ Fechar a válvula de gás, desmontar o manómetro de tubos em U, e fechar o parafuso obturador (7).
- ▶ Subir o painel de comandos e fixá-lo com os parafusos de segurança.

7.3.2 Regulação volumétrica




No caso de abastecimento com ar propanado em picos de consumo, verificar a regulação segundo o método da pressão de queimador.

- ▶ Pedir à companhia de gás o índice Wobbe (Wo) e o índice calorífico inferior (Pci).

- ▶ Desligar o interruptor principal (O) do aparelho.
- ▶ Baixar o painel de comandos para a posição de serviço (ver Fig. 26).
- ▶ Abrir a válvula de gás.
- ▶ Activar o modo de funcionamento (ver capítulo 7.2).
- ▶ Rodar o termóstato  para a posição central. Os cinco LED's do termómetro piscam.

Regulação do caudal máximo



- ▶ Desmontar a cobertura do parafuso de regulação do gás (63) (Fig. 27).
- ▶ Rodar o termóstato  completamente para a direita. O comando regula seguidamente o caudal máximo.
- ▶ Tratando-se de gás natural: regular o consumo MAX com o parafuso de regulação (63) (Tab. 11).

	Gás natural H	Butano	Propano
Código do injector	120	74	74
Pressão do ligação (mbar)	20	30	37
Consumo MAX	44 l/min	2,0 kg/h	2,0 kg/h
Consumo MIN	15 l/min	0,7 kg/h	0,7 kg/h

Tab. 11 Consumo de gás

- ▶ Tratando-se de gás líquido: apertar o parafuso de regulação (63) até ao batente.
- ▶ Colocar e selar a cobertura do parafuso de regulação (63).

Regulação do caudal mínimo

- ▶ Rodar o termóstato  completamente para a esquerda. O comando fixa seguidamente o caudal mínimo.
- ▶ Regular o consumo MIN com o parafuso de regulação (64) (Tab. 10).
- ▶ Verificar as regulações, rodando o termóstato  para a direita e esquerda, e corrigí-las conforme o caso.
- ▶ Desligar o aparelho para desactivar a modalidade de serviço.
- ▶ Fechar a válvula de gás.

Verificação da pressão de ligação do gás

- ▶ Para verificar a pressão de ligação do gás, consultar o parágrafo correspondente no capítulo 7.3.1 "Como regular a pressão do queimador".




7.4 Potência de aquecimento

A potência de aquecimento pode regular-se de acordo com o pedido de calor específico da instalação dentro do intervalo entre a potência útil máxima e mínima.

7.4.1 Como regular a pressão do queimador

- ▶ Desligar o interruptor principal (O) do aparelho.
- ▶ Baixar o painel de comandos (ver Fig. 26).
- ▶ Desapertar o parafuso obturador (3) e ligar o manómetro de tubos em U à união de pressão.
- ▶ Abrir a válvula de gás.
- ▶ Activar o modo de serviço (ver capítulo 7.2).

Regulação da potência mínima de aquecimento




- ▶ Rodar o termóstato  completamente para a esquerda. Os dois LED's esquerdos do termómetro piscam.
- ▶ Rodar o termóstato  completamente para a direita.
- ▶ Rodar o termóstato  lentamente da direita para a esquerda para regular a pressão de queimador para a potência mínima de aquecimento (Tab. 12).

Potência de aquecimento (kW)	Gás natural H	Butano	Propano
8	1,5	4	5,2

Tab. 12 Pressão do queimador para a potência mínima de aquecimento

- ▶ Memorização das regulações (ver capítulo 7.2).

Regulação da potência máxima de aquecimento

- ▶ Rodar o termóstato  completamente para a direita. Os dois LED's direitos do termómetro piscam.
- ▶ Rodar o termóstato  completamente para a esquerda.
- ▶ Rodar o termóstato  lentamente da esquerda para a direita para regular a pressão de queimador para a potência máxima de aquecimento (Tab. 13).

Potência de aquecimento (kW)	Gás natural H	Butano	Propano
10	2,2	5,6	7,3
12	3,4	7,9	9,8
14	4,7	10,2	12,8
16	6,1	13,3	16,7
18	7,4	16,8	21,1
20	8,8	20,7	26,0
22	11,0	24-27	31-35
22,6	2,2	5,6	7,3

Tab. 13 Pressão do queimador para a potência máxima de aquecimento

- ▶ Memorização das regulações (ver capítulo 7.2).

Verificação das regulações



Os valores determinados podem variar em $\pm 0,5$ mbar relativamente aos valores regulados.

- ▶ Rodar o termóstato completamente para a esquerda. Os dois LED's esquerdos do termómetro piscam. O comando regula a potência mínima de aquecimento.
- ▶ Verificar a pressão do queimador e corrigi-la se for preciso.
- ▶ Rodar o termóstato completamente para a direita. Os dois LED's direitos do termómetro piscam. O comando regula a potência máxima de aquecimento.
- ▶ Verificar a pressão do queimador e corrigi-la se for preciso.
- ▶ Desligar o aparelho para desactivar a modalidade de serviço.
- ▶ Fechar a válvula de gás, desmontar o manómetro de tubos em U, e fechar o parafuso obturador (3).

7.4.2 Regulação volumétrica

- ▶ Desligar o interruptor principal (O) do aparelho.
- ▶ Baixar o painel de comandos para a posição de serviço (ver Fig. 26).
- ▶ Abrir a válvula de gás.
- ▶ Activar o modo de funcionamento (ver capítulo 7.2).

Regulação da potência mínima de aquecimento

- ▶ Rodar o termóstato completamente para a esquerda. Os dois LED's esquerdos do termómetro piscam.

- ▶ Rodar o termóstato completamente para a direita.
- ▶ Rodar o termóstato lentamente da direita para a esquerda para regular o caudal para a potência mínima de aquecimento (Tab. 12).

Potência de aquecimento (kW)	Consumo		
	Gás natural H (l/mín)	Butano (kg/h)	Propano (kg/h)
8	17	0,7	0,7

Tab. 14 Caudal para a potência mínima de aquecimento

- ▶ Memorização das regulações (ver capítulo 7.2).

Regulação da potência máxima de aquecimento

- ▶ Rodar o termóstato completamente para a direita. Os dois LED's direitos do termómetro piscam.
- ▶ Rodar o termóstato completamente para a esquerda.
- ▶ Rodar o termóstato lentamente da esquerda para a direita para regular o caudal para a potência máxima de aquecimento (Tab. 13).

Potência de aquecimento (kW)	Consumo		
	Gás natural H (l/mín)	Butano (kg/h)	Propano (kg/h)
10	21	0,9	0,9
12	25	1,1	1,1
14	29	1,3	1,3
16	32	1,4	1,4
18	36	1,6	1,6
20	40	1,8	1,8
22	43	1,9	1,9
22,6	44	2,0	2,0



Tab. 15 Caudal para a potência máxima de aquecimento

- ▶ Memorização das regulações (ver capítulo 7.2).

Verificação das regulações



Os valores determinados podem variar em $\pm 5\%$ relativamente aos valores regulados.

- ▶ Rodar o termóstato  completamente para a esquerda.
Os dois LED's esquerdos do termómetro piscam.
O comando regula a potência mínima de aquecimento.
- ▶ Verificar o caudal e corrigí-lo se for preciso.
- ▶ Rodar o termóstato  completamente para a direita.
Os dois LED's direitos do termómetro piscam. O comando regula a potência máxima aquecimento.
- ▶ Verificar o caudal e corrigí-lo se for preciso.
- ▶ Desligar o aparelho para desactivar a modalidade de serviço.
- ▶ Verificar que não há fugas de gás.
- ▶ Fechar a válvula de gás.

7.5 Mudança do tipo de gás

Se o tipo de gás indicado na placa de características não coincidir com o tipo de gás no local, é preciso modificar o aparelho.

- ▶ Fechar a válvula de gás.
- ▶ Desligar o interruptor principal do aparelho e desmontar a frente respectiva.
- ▶ Desmontar o queimador.

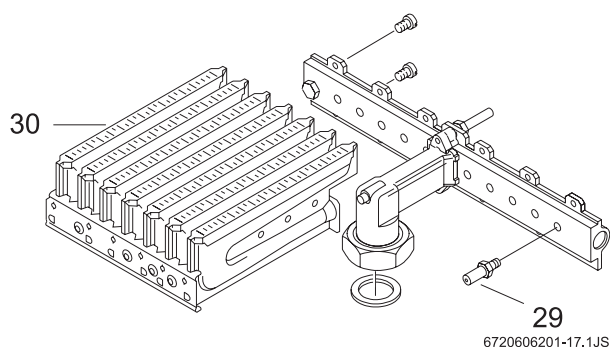


Fig. 28

- 29** Injetor
30 Queimador

- ▶ Desmontar ambas as rampas de injectores e substituir os injectores

Tipo de gás	Código de injectores	Quantidade
Gás natural	120	14
Gás líquido	74	14

Tab. 16

- ▶ Montar o queimador.
- ▶ Verificar que não há fugas de gás.
- ▶ Fazer a regulação do gás (ver capítulo 7.3 a 7.4).
- ▶ Registar a modificação do tipo de gás na placa de características do aparelho.

8 Manutenção



Perigo: Por descarga eléctrica!

- ▶ Cortar sempre a corrente eléctrica no aparelho (fusível, interruptor de potência de segurança) antes de realizar trabalhos na parte eléctrica.


- ▶ O seu aparelho só deve ser assistido por um Posto de Assistência Técnica Vulcano (nº Azul - 808 275 325).
- ▶ Empregar unicamente peças sobressalentes originais.
- ▶ Encomendar as peças sobressalentes de acordo com a lista de peças sobressalentes do aparelho.
- ▶ Substituir as juntas e o-rings, desmontados por outros novos.
- ▶ Só devem ser empregadas as massas lubrificantes seguintes:

Na parte hidráulica: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)

Uniões roscadas: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

Acesso aos módulos

- ▶ Desenroscar os parafusos de segurança do painel de comandos (ver página 13).
- ▶ Baixar o painel de comandos e colocá-lo na posição de serviço.

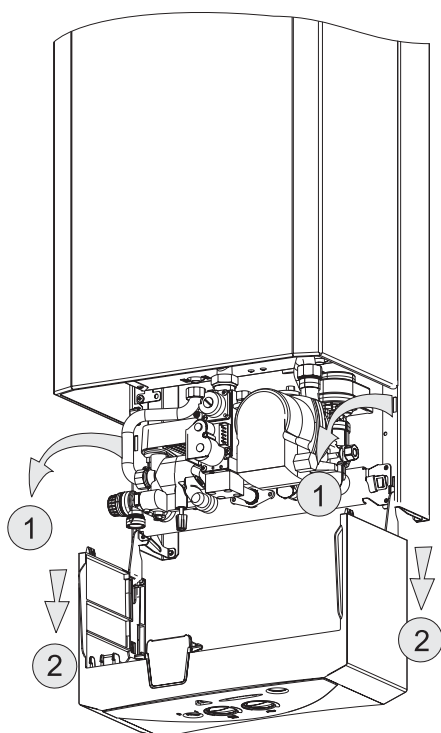

6720606924-15.1AL

Fig. 29 Posição de serviço para acessibilidade à hidráulica e à electrónica

8.1 Trabalhos de manutenção periódicos

Verificação funcional

- ▶ Verificar o funcionamento correcto de todos os elementos de segurança, regulação e verificação.

Câmara de combustão

- ▶ Determinar o grau de limpeza da câmara de combustão.
- ▶ No caso de estar suja:
Desmontar a câmara de combustão e retirar o limitador. Limpar a câmara aplicando um jacto forte de água.
- ▶ Se a sujidade for persistente: mergulhar as lâminas em água quente com detergente, e limpar cuidadosamente.
- ▶ Se for preciso: descalcificar o interior do permutador de calor e os tubos de ligação.
- ▶ Montar a câmara de combustão utilizando juntas novas.
- ▶ Montar o limitador no suporte.

Queimador

- ▶ Inspeccionar anualmente o queimador e limpá-lo se for necessário.
- ▶ No caso de estar muito sujo (gordura, fuligem): desmontar o queimador e mergulhá-lo em água quente com detergente, e limpá-lo cuidadosamente.

Sonda dos gases de combustão



Perigo: Gases da combustão

- ▶ Em caso algum deve a sonda ser desligada, viciada ou substituída por uma peça diferente.

- ▶ Controle da extracção dos produtos da combustão.
- ▶ Controle funcional do dispositivo de controle dos gases da combustão:
 - Retirar o tubo de evacuação dos gases queimados.
 - Substituí-lo por um tubo (com aproximadamente 50 cm) obstruído na extremidade.
 - Colocar o aparelho em funcionamento à potência nominal e com o selector de temperatura ajustado na posição de temperatura máxima. Nestas condições o aparelho deve desligar após dois minutos. Retirar o tubo e colocar novamente o tubo de evacuação.
- ▶ Em caso de avaria:
 - Substituir a peça defeituosa por uma peça de origem.
 - Voltar a montar as peças seguindo os passos em ordem inversa.

- ▶ Se o ensaio for satisfatório:
 - Desmontar o tubo.
 - Montar de novo o tubo de evacuação.

Filtro de água

- ▶ Fechar a torneira de passagem de água / válvula de aquecimento.
- ▶ Desapertar o tampão (Fig. 30, Pos. A)
- ▶ Limpar o filtro de água.

Vaso de expansão (de 3 em 3 anos)

- ▶ Despressurizar o aparelho.
- ▶ Verificar o vaso de expansão, enchendo-o se necessário com uma bomba de ar até se atingir a pressão de aprox. 0,75 bar.
- ▶ Adaptar a pressão prévia do vaso de expansão à altura estática da instalação de aquecimento.

8.2 Esvaziamento do sistema de aquecimento

Circuito de água sanitária

- ▶ Fechar a torneira de passagem de água.
- ▶ Abrir as torneiras em todos os pontos de consumo.

Circuito de aquecimento

- ▶ Esvaziar todos os radiadores.
- ▶ Desaparafusar o parafuso de purga (Fig. 30, Pos. B).

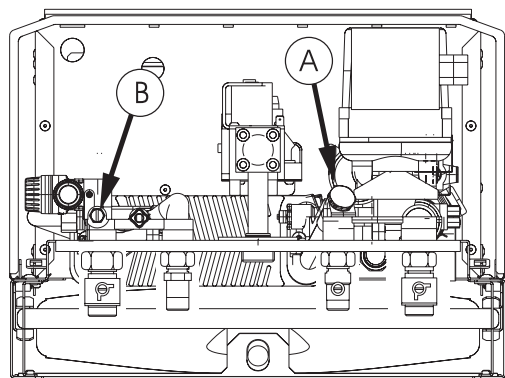


Fig. 30

8.3 Arranque depois da realização dos trabalhos de manutenção

- ▶ Reapertar todas as uniões roscadas.
- ▶ Ler o capítulo 6 "Arranque" e o capítulo 7 "Regulação do gás".
- ▶ Verificar a regulação do gás (pressão de queimador).
- ▶ Verificar a tubagem de produtos da combustão na chaminé (com a frente colocada).
- ▶ Verificar que não há fugas de gás.

8.4 Serviços pós venda

Assistência técnica

- ▶ A assistência técnica ao aparelho deve ser feita apenas por pessoal credenciado e devidamente formado neste tipo de equipamento.
- ▶ Apenas desta forma podemos garantir aos nossos clientes as boas condições de funcionamento do equipamento.
- ▶ A Vulcano disponibiliza um número azul (chamada local), destinado exclusivamente ao tratamento de assuntos de assistência pós venda.
- ▶ Nº azul de assistência Técnica: 808 275 325.

Manutenção

- ▶ Como em qualquer aparelho, é importante prever um esquema de manutenção periódica, no sentido de repor as condições de bom funcionamento e prevenir avarias de maior gravidade.
- ▶ Um esquema de manutenção periódica não deve ser visto como uma despesa suplementar, mas sim como um modo de garantir a fiabilidade das condições de funcionamento, a redução de gastos suplementares de energia e o incremento da vida útil do aparelho.
- ▶ Poderá obter informações mais detalhadas sobre os nossos contratos de manutenção, por intermédio da nossa linha azul.

9 Problemas

A montagem, manutenção e reparação só devem ser efectuadas por técnicos qualificados. No quadro seguinte são descritos as soluções para possíveis problemas (soluções seguidas de * só deverão ser efectuadas por técnicos qualificados) - ver páginas seguintes.

Problema	Causa	Solução
Caldeira apaga-se pouco tempo após a ignição – a tecla de rearme e o 2º led verde (45°C) piscam.	Sobreaquecimento, detectado pela sonda limitadora de temperatura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir as válvulas de ida e de retorno da caldeira na barra de ligações da caldeira. 2. Purgar a instalação e abrir o purgador da caldeira.* 3. Desprender o veio da bomba circuladora da caldeira, retirando o tampão com vedante e com uma chave de fendas rodar com cuidado o veio. 4. Verificar o estado da sonda limi-
A tecla de rearme e o 3º led verde (60°C) piscam.	Falta de sinal no eléctrodo de ionização.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar alimentação de gás 2. Verificar sistema de ignição (eléctrodo de ionização, electro-válvulas, etc.).*
A tecla de rearme e o 4º led verde (75°C) piscam.	Existência de sinal no eléctrodo de ionização sem se ter dado a inflamação do queimador.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar eléctrodo de ionização.* 2. Verificar caixa de comando.*
Após funcionamento a caldeira desliga-se, possível existência de cheiro a gases queimados - a tecla de rearme mais o 2º e 5º led verde piscam (45°C e 90°C).	Sistema de controlo de gases de combustão foi accionado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar a saída dos gases de combustão. 2. Remover sujidade ou outro impedimento à boa extracção. 3. Caso necessário, alterar a localização ou dimensão da conduta de exaustão de forma a respeitar o especificado na fig. 2, evitando curvas.* 4. Aguardar que a sonda de gases queimados arrefeça (cerca de 10 minutos), premir a tecla de rearme
A tecla de rearme e os 3º e 5º led piscam.	Sensor de temperatura NTC - Aquecimento central foi accio-	Verificar sensor NTC e respectivas ligações.*
A tecla rearme e os 4º e 5º leds piscam.	Sensor de temperatura NTC - Aguas sanitárias foi accionado.	Verificar sensor NTC e respectivas ligações.*
O 5º led verde (90°C) pisca.	Ligeiro sobreaquecimento.	Verificar permutador secundário.*
A caldeira só acende após várias tentativas.	Ar na tubagem de gás.	Purgar a tubagem de gás.*

Tab. 17

Problema	Causa	Solução
A caldeira não arranca.	Falta de alimentação eléctrica.	1. Ligar a caldeira à rede eléctrica 2. Verificar e corrigir alimentação eléctrica (230V AC).
	Termóstato (136) colocado em 0.	Seleccionar a temperatura de ida do aquecimento pretendida no termóstato.
A caldeira aquece pouco.	Termóstatos mal regulados.	Regular os termóstatos de acordo com o desejado (não ultrapassar os 60°C no caso das águas quentes sanitárias – ZS).
	Alimentação de gás insuficiente.	1. Verificar redutor, e caso seja inadequado ou esteja avariado, substituí-lo.* 2. Verificar se as garrafas (butano) congelam durante o funcionamento, e em caso afirmativo mudá-las para um local menos frio.*
Água sanitária com caudal reduzido (ZW).	Pressão de alimentação de água insuficiente.	Verificar e corrigir.
	Torneiras ou misturadoras com sujidade.	Verificar e limpar.
	Filtro de água do limitador de caudal obstruído.	Limpar filtro.*
	Permutador de calor obstruído.	Limpar e descalcificar se necessário.*
Radiadores aquecem quando o termóstato (136) está na posição de Verão	Obstrução da válvula de três vias devido a impurezas	1. Desmontar e limpar a válvula de três vias.* 2. Fazer a lavagem da instalação.*
Funcionamento ruidoso.	Ar na instalação.	Purgar a caldeira e os radiadores.
	Baixa pressão no circuito fechado.	Corrigir a pressão (1,5 bar), verificando a existência de fugas.
Embora o aquecimento esteja ligado e a caldeira arranque, esta pára sem que os radiadores aqueçam.	Mau ajuste dos reguladores.	1. Verifique se o termóstato ambiente está regulado para a temperatura ambiente desejada. 2. Verifique se as cabeças termostáticas dos radiadores se encontram devidamente ajustadas.

Tab. 17

Nota: avarias diagnosticadas pela caldeira através do piscar da tecla de rearme combinado com o piscar de um led verde resultam no bloqueio da caldeira por razões de segurança. Depois do problema resolvido é necessário premir a tecla de rearme para que a caldeira volte a funcionar.

10 GARANTIA DOS PRODUTOS DA MARCA VULCANO

1. Designação social e morada do Produtor

BBT Termotecnologia Portugal, S.A.; NIF 500666474

Estrada Nacional nº 16, Km 3,7, 3801-856 Aveiro

Esta garantia não limita os direitos de garantia do Comprador procedentes de contrato de compra e venda nem os seus direitos legais, nomeadamente os resultantes do Decreto-Lei n.º 67/2003 de 8 de Abril, que regula certos aspectos na venda de bens de consumo e das garantias a elas relativas.

2. Identificação do Produto sobre o qual recai a garantia

Para identificação do produto objecto das condições de garantia, deve incluir os dados relacionados com o aparelho e sua instalação no CERTIFICADO DE GARANTIA que acompanha este documento.

3. Condições de garantia dos Produtos VULCANO

3.1 O Produtor responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respectivo contrato de compra e venda, durante um prazo de dois anos (período de garantia) a contar da data de entrega do bem.

3.2 Para exercer os seus direitos, o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do Produto num prazo de dois meses a contar da data em que a tenha detectado.

3.3 Durante o período de garantia as intervenções no Produto serão exclusivamente realizadas pelos Serviços Técnicos Oficiais da Marca. Todos os serviços prestados no âmbito da presente garantia, serão realizados de segunda a sexta-feira, dentro do horário e calendário laboral legalmente estabelecidos em cada região do país.

3.4 Todos os pedidos de assistência deverão ser apresentados aos nossos serviços centrais de assistência técnica pelo número de telefone 808 275 325. O Comprador no momento da realização da assistência técnica ao Produto, deverá apresentar como documento comprovativo da garantia do Produto, a factura ou outro documento relativo à compra do Produto do qual conste a identificação do Produto objecto da presente garantia e a data de compra do mesmo. Em alternativa, e de modo a validar a garantia do Produto poderão ser utilizados os seguintes documentos: contrato de abastecimento de gás em novas instalações; e no caso de instalações já existentes, cópia do termo de responsabilidade emitido pela entidade responsável pela montagem do aparelho.

3.5 O Produto destinado a uso doméstico terá que ser instalado de acordo com a regulamentação vigente e de acordo com o descrito no Manual de instalação e utilização. Uma instalação incorrecta dos Produtos por parte do Consumidor ou que não cumpra com o normativo legal sobre esta matéria, não dará lugar à aplicação da presente garantia, sendo necessária a correcção da instalação, e rectificação dos defeitos e dos danos causados ao Produto, com vista a aplicação das condições de garantia descritas neste documento. Sempre que um nosso Produto seja instalado no exterior, este deverá ser protegido contra efeitos meteorológicos, nomeadamente chuva e ventos. Nestes casos, será preciso a protecção do aparelho mediante um armário ou caixa protectora devidamente ventilada. Os aparelhos a gás, terão que ser instalados com conduta de evacuação e acessórios de protecção contra ventos na extremidade final das condutas de evacuação.

3.6 Não deverão instalar-se aparelhos de câmara de combustão aberta em locais que contenham Produtos químicos no ambiente, nomeadamente em cabeleireiros, já que a mistura desses Produtos com o ar pode produzir gases tóxicos na combustão, uma rápida corrosão e o deficiente funcionamento do aparelho. Neste tipo de ambientes é especialmente recomendado o aparelho de câmara de combustão estanque.

3.7 Em acumuladores de água a gás, acumuladores indirectos, termo-acumuladores eléctricos e caldeiras que incluam depósitos acumuladores de água quente, para que se aplique a prestação em garantia, deverá ser realizada a verificação anual do ânodo de protecção destes depósitos pelo Serviço Técnico Oficial e substituído quando necessário. Depósitos sem manutenção deste ânodo de protecção, não serão abrangidos pelas condições de garantia. Para evitar danos no depósito pela sobrepressão, deverá ser revisto periodicamente o correcto funcionamento da válvula de

sobreprensão da instalação. No momento da sua instalação deverá observar-se a sua correcta instalação. Independentemente do tipo de aparelho, todas as válvulas de sobreprensão deverão ser canalizadas para evitar danos na habitação por descargas de água. A garantia do Produto não inclui os danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

3.8 Uma intervenção em garantia não renova o período de garantia do Produto.

3.9 Esta garantia é válida para os Produtos e equipamentos da marca VULCANO que tenham sido adquiridos e instalados em Portugal.

4. Circunstâncias que excluem a aplicação da presente garantia

A prestação de serviços em garantia não é válida (ficando a cargo do Utente o custo total da intervenção) nos seguintes casos:

4.1 Operações de Manutenção do Produto por períodos de 12 meses.

4.2 O Produto VULCANO, é parte integrante de um sistema de aquecimento e/ou de água quente sanitária, mas a sua garantia não abrange deficiências de componentes externos ao produto que possam afectar o seu correcto funcionamento.

4.3 Os Produtos cujo funcionamento tenham sido afectados por falhas ou deficiências de componentes externos (acessórios da instalação de gás, elementos de aquecimento, condutas de evacuação de gases, etc.).

4.4 Os defeitos provocados pelo uso de acessórios ou de peças de substituição que não sejam as determinadas pelo fabricante.

4.5 Os defeitos que provenham do incumprimento das instruções de instalação, utilização e funcionamento ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina o Produto, ou ainda de factores climáticos anormais, de condições estranhas de funcionamento, de sobrecarga ou de uma manutenção ou limpeza realizados inadequadamente.

4.6 Os Produtos que tenham sido modificados ou manipulados por pessoas alheias aos Serviços Técnicos Oficiais da marca e consequentemente sem autorização explícita do fabricante.

4.7 As avarias produzidas por agentes externos (roedores, aves, aranhas, etc.), fenómenos atmosféricos e/ou geológicos (geadas, trovoadas, chuvas, etc.), assim como as derivadas de pressão de água excessiva, tensão, pressão ou abastecimento de gás inadequados, actos de vandalismo, confrontos urbanos e conflitos armados de qualquer tipo.

Nota: No caso de aparelhos a gás, e antes da respectiva instalação o Consumidor deverá verificar se o tipo de gás abastecido se ajusta ao utilizado pelo seu Produto, através da visualização da sua chapa de características. Do mesmo modo e antes da sua utilização, o Consumidor deverá verificar que o Produto foi instalado conforme a regulamentação vigente.

4.8 Os Produtos, as peças ou componentes danificados no transporte ou instalação.

4.9 As operações de limpeza realizadas ao aparelho ou componentes do mesmo, motivadas por concentrações no

ambiente de gorduras ou outras circunstâncias do local onde está instalado. De igual forma também se exclui da prestação em garantia as intervenções para a descalcificação do Produto, (a eliminação do calcário depositado dentro do aparelho e produzido pela sua elevada concentração na água de abastecimento).

4.10 O custo da desmontagem de móveis, armários ou outros elementos que impeçam o livre acesso ao Produto (se o Produto for instalado no interior de um móvel, deve respeitar as dimensões e características indicadas no manual de instalação e utilização que acompanha o aparelho).

4.11 Nos modelos cuja ignição se realiza por meio de pilhas, o cliente deverá ter presente a sua manutenção e proceder à sua substituição quando estejam descarregadas. As prestações da garantia, não cobrem os custos relacionados com o serviço ao domicílio, para efeitos de substituição de pilhas.

4.12 Serviços de informação ao domicílio, sobre utilização do seu sistema de aquecimento ou elementos de regulação e controlo, tais como: termostatos, programadores etc.

4.13 Serviços de urgência não incluídos na prestação de garantia.

Serviço de fins de semana e feriados. Por se tratar de serviços especiais não incluídos na cobertura da garantia e que, têm portanto um custo adicional, realizar-se-ão exclusivamente a pedido expresso do cliente. No caso de ser requerido este tipo de serviços, deverá ser acrescentado junto ao custo normal da intervenção, o suplemento fixado. Encontra-se disponível a Tabela de Preços Oficial do fabricante, onde são regulados os preços de deslocação, mão-de-obra e peças

Os serviços especiais realizados nos Produtos com menos de dois anos desde o início da garantia, serão apenas facturados pelo suplemento fixo

Consulte os nossos serviços centrais de assistência técnica pelo número de telefone 808 275 325, sobre a possibilidade de utilizar este tipo de serviço ao domicílio. A disponibilidade dos mesmos varia segundo a zona e a época do ano

5. O Produtor corrigirá sem nenhum encargo para o Consumidor, os defeitos cobertos pela garantia, mediante a reparação do Produto ou pela sua substituição. Os Produtos, os equipamentos ou peças substituídas passarão a ser propriedade do Produtor.

6. Sem prejuízo do que resulta do legalmente estabelecido, a responsabilidade do Produtor, em matéria de garantia, limita-se ao estabelecido nas presentes condições de garantia.

7. Esta garantia é válida para os Produtos e equipamentos da marca VULCANO que tenham sido adquiridos e instalados em Portugal.

BBT Termotecnologia Portugal, S.A.

11 Certificado de homologação

CE 0085




EG-Baumusterprüfbescheinigung EC type examination certificate

CE-0085B00215

Produkt-Identnummer
product identification no.


Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Vulcano Termo-Domésticos, S.A. Estrada de Cacia ao KM 3,7, P-3800 Aveiro
Vertreiber <i>distributor</i>	Vulcano Termo-Domésticos, S.A. Estrada de Cacia ao KM 3,7, P-3800 Aveiro
Produktart <i>product category</i>	Heizkessel: Heizkessel mit atmosphärischem Brenner (3121)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Umlauf- und Kombiwasserheizer mit offener Verbrennungskammer, Brenner ohne Gebläse, Ionisationsflammenüberwachung, Strömungssicherung mit Abgasüberwachungseinrichtung ZS/ZW 23-1 KE; BGLS/BGLM 23-1 HN/HB
Modell <i>model</i>	
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	BE, ES, FR, GB, IT, PT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 03/151/3103/912 vom 22.09.2003 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 297 (01.07.1998) DIN EN 625 (01.10.1995)

Aktenzeichen 03-0448-GEE
file number

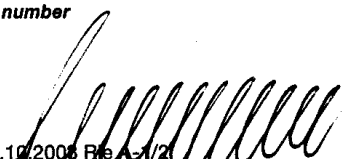
23.10.2003 Rie A-12
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten
DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW_Zert 13 10/03

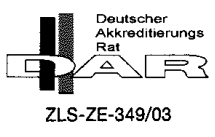

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher Verein
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn
Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Fig. 31

A-2/2

CE-0085BO0215

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, P = 90 VA, IPX4D
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E+	20/25 mbar	BE	nur Ausf. ZS... und ZW...
I3+	28-30/37 mbar	BE	nur Ausf. ZS... und ZW...
I2E+3+	20/25, 28-30/37 mbar	FR	nur Ausf. BGLS... und BGLM...
I2H3+	18/20, 28-30/37 mbar	IT	nur Ausf. BGLS... und BGLM...
I2H3+	20, 28-30/37 mbar	ES, GB, PT	nur Ausf. ZS... und ZW...

Installationsarten <i>installation codes</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
B11BS	BE, ES, FR, GB, IT, PT	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ZS/ZW 23-1 KE; BGLS/BGLM 23-1 HN/HB	Nennleistung: 8,0...22,6 kW Wärmebelastung (Hi): 9,3...25,3 (Trinkwasser: 8,4...25,3) kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
ZS...; BGLS...	Umlaufwasserheizer
ZW...; BGLM...	Kombiwasserheizer

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die genannten Geräte werden unter den Handelsnamen Bosch, Bosch Vulcano, Radson, elm Leblanc und Worcester vertrieben.

Fig. 32

BBT Termotecnologia Portugal, SA
Dept. Comercial
Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E
1800-220 Lisboa
tel. 218 500 300 fax 218 500 301

Serviço Pós-venda

808 275 325

Chamada local

